# Compact Hi-Fi Stereo System

Bedienungsanleitung \_\_\_\_\_



#### **ACHTUNG**

#### Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschrank.

Der Laser in diesem Gerät kann Strahlung erzeugen, die den Grenzwert für Geräte der Klasse 1 übersteigt.

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT Dieses Gerät wurde als Laser-Gerät der Klasse 1 (CLASS 1 LASER) klassifiziert. Das entsprechende Etikett (CLASS 1 LASER PRODUCT) befindet sich außen an der Rückseite des Geräts

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ADVARSEL: USYNLIG LASERSTALING VED ABNING NAR
SINCERHEDSARBRYDERE ER UDE AF FLIAKTION.
UNDGA UDS ÆTTELSE FOR STRÅLING.
VARO!: AVATTAESSA JA SUDALUKTUS OHTETTAESSA
DLET ALTTINKA LASERSATEILYLE:
VARNING: LASERSTRÅLING NAR DENNA DEL AR OPPNAD
OCH SPÄRREN ÄR URXOPPLAD.
ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING NAR DEKSEL APNES
UNINGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

Dieser Warnhinweis befindet sich innerhalb des Geräts.

#### Willkommen!

Danke, daß Sie sich für das HiFi-Kompaktsystem von Sony entschieden haben. Diese Serie bietet eine Reihe von echten Power-Funktionen. Hier nur einige davon:

- DBFB-System (Dynamic Bass Feedback), mit dem der Wiedergabepegel der Baßfrequenzen angehoben wird, um satte, ausdrucksstarke Baßtöne zu erzielen.
- Eine Funktion, mit der Sie bis zu 40 (30 bei deutschen und italienischen Modellen) Ihrer Lieblingsradiosender speichern und abrufen können.
- Graphic Equalizer, mit dem Sie die Klangqualität für fünf unterschiedliche Musikarten einstellen können.
- Loop-Play-Funktion, mit der Sie mit dem CD-Player eine kurze Passage eines Titels wie beim "Scratchen" wiederholt wiedergeben können
- Timer, mit dem Sie den CD-Player und das Radio zu den gewünschten Zeiten automatisch ein- und ausschalten können.
- Doppel-Kassettendeck, mit dem Sie vom Radio, vom CD-Player oder von dem zweiten Kassettenlaufwerk aufnehmen und nacheinander in beiden Laufwerken Kassetten abspielen können.
- Ein CD-Player, mit dem Sie 5 CDs nacheinander abspielen können.
- Eine Fernbedienung, mit der Sie die ganze Anlage komfortabel steuern können.

D S



#### Kapitel 1: Vorbereitungen

Anschließen des Systems 4 Einlegen der Batterien 6 Einstellen der Uhr 6

#### Kapitel 2: Der CD-Player

Wiedergeben von CDs (normale Wiedergabe) 7
 Wiedergeben von Titeln in willkürlicher Reihenfolge (Shuffle Play) 8
 Wiedergeben von Titeln in der gewünschten Reihenfolge (Programme Play) 9
 Wiederholtes Wiedergeben von Titeln (Repeat Play) 10

Wiederholtes Wiedergeben von Titeln (Repeat Play) 10
Wiedergeben von Titeln mit Wiederholung einer bestimmten Passage (Loop Play) 10

#### Kapitel 3: Das Radio

Radioempfang 11 Speichern von Radiosendern 12 Wiedergeben gespeicherter Radiosender 12

#### **Kapitel 4: Das Kassettendeck**

Wiedergeben einer Kassette 13
Aufnehmen von CD 13
Aufnehmen von CD: Auswählen der Bandlänge (Tape Select Edit) 14
Aufnehmen von CD: Angeben der Bandlänge (Time Edit) 15
Aufnehmen vom Radio 16
Aufnehmen von einer anderen Kassette (Überspielen) 16

#### Kapitel 5: Klangeinstellung

Einstellen der Klangqualität 17
Auswählen der Klangbetonung 17
Einstellen der Klangbetonung 18
Anlegen einer individuellen Klangbetonungsdatei (Personal FILE) 18

#### Kapitel 6: Weitere Funktionen

Einschlafen mit Musik 19 Aufwachen mit Musik 19 Anschließen von zusätzlichen Geräten 20

#### **Zu Ihrer Information**

Sicherheitsmaßnahmen 21
Hinweise zur Störungsbehebung 21
Wartung 22
Technische Daten 22
Verzeichnis der Teile und Bedienelemente 23

Index 24

## Kapitel 1: Vorbereitungen

Anschließen des Systems Einlegen der Batterien Einstellen der Uhr

## Anschließen des Systems


Schließen Sie das System wie auf den Abbildungen unten gezeigt an. Möchten Sie Zusatzkomponenten an das System anschließen, lesen Sie bitte unter "Anschließen von zusätzlichen Geräten" in Kapitel 6 nach.

## SCHRITT 1 Anschließen der Lautsprecher


 Drehen Sie das Ende der Isolierung der Lautsprecherkabel vom Kabelende ab.



2 Schließen Sie den rechten Lautsprecher an den Anschluß R und den linken Lautsprecher an den Anschluß L an, und schließen Sie dabei das rote Kabel an + und das schwarze an – an.

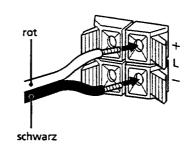


## SCHRITT 2 Anschließen der Antenne

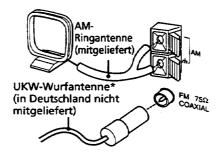

\*Hinweis: Horizontal verlegen

#### So stellen Sie die AM-Ringantenne auf

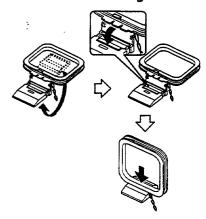


#### So verbessern Sie den UKW-Empfang

Schließen Sie über ein 75-Ohm-Koaxialkabel und eine IEC-Standardbuchse eine UKW-Außenantenne an den Anschluß FM  $75\Omega$  an.

#### Wichtig

Erden Sie die Außenantenne am Anschluß hmit der Schraubklemme gegen Blitzschlag. Verbinden Sie den Massedraht auf keinen Fall mit einer Gasleitung. Andernfalls besteht die Gefahr einer Gasexplosion.

Schraubklemme

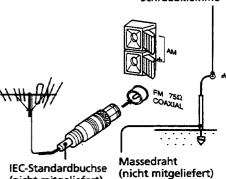


(nicht mitgeliefert)

So verbessern Sie den AM-Empfang Nach dem Anschließen der AM-Antenne


Nach dem Anschließen der AM-Antenne schließen Sie einen 6 bis 15 Meter langen isolierten Draht an den AM-Anschluß an. Erden Sie den Anschluß dr.

#### Wichtia

Erden Sie die Außenantenne am Anschluß hmit der Schraubklemme gegen Blitzschlag. Verbinden Sie den Massedraht auf keinen Fall mit einer Gasleitung. Andernfalls besteht die Gefahr einer Gasexplosion.

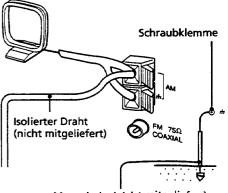


Massedraht (nicht mitgeliefert)

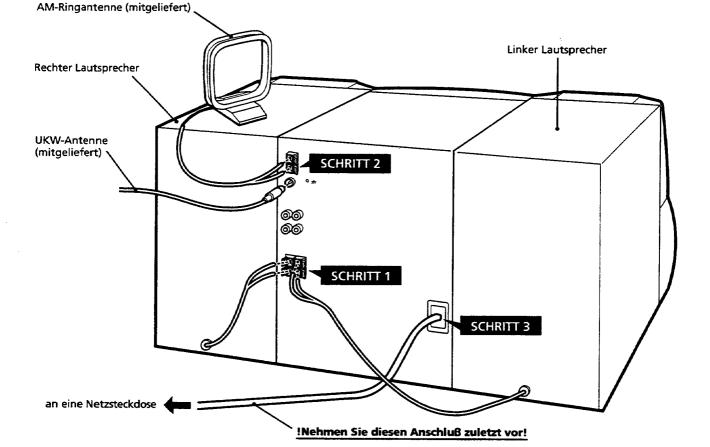

## SCHRITT 3 Anschließen des Netzkabels

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Netzsteckdose, nachdem Sie alle oben beschriebenen Anschlüsse hergestellt haben.

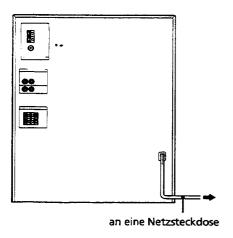

#### Demo-Modus

Die Demo-Modusanzeige erscheint im Display, wenn Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken. Wollen Sie den Demo-Modus ausschalten, drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät DISPLAY/ DEMO.

#### Hinweise

• Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, fängt der CD-Wechsler an zu arbeiten, d. h. der CD-Teller dreht sich und dei Nummern des CD-Kalenders (ショッツ) werden im Display nacheinander ausgeblendet. Sie können den CD-Player benutzen, wenn der CD-Teller sich nicht mehr dreht und "no DISC" im Display erscheint.

## <u>Б</u>

#### Einlegen der Batterien


Legen Sie zwei R6-Batterien (Größe AA) in die mitgelieferte Fernbedienung ein.

**1** Öffnen Sie die Abdeckung.



2 Legen Sie zwei R6-Batterien (Größe AA) ein.

Achten Sie darauf, daß die Plus- und Minuspole der Batterien richtig an den Markierungen + und – im Batteriefach ausgerichtet sind.

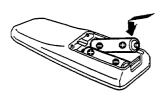

**3** Schließen Sie die Abdeckung.

#### Lebensdauer der Batterien


Die Lebensdauer der Batterien der Fernbedienung beträgt ungefähr sechs Monate (bei Verwendung von SUM-3-Batterien (NS-Batterien) von Sony). Wenn sich das Gerät nicht mehr über die Fernbedienung steuern läßt, tauschen Sie alle Batterien gegen neue aus.

## So vermeiden Sie Schäden durch auslaufende Batterien


Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterien heraus, damit nicht durch auslaufende oder korrodierende Batterien Schäden entstehen.

#### Einstellen der Uhr


Im Display des Geräts wird die Uhrzeit angezeigt.

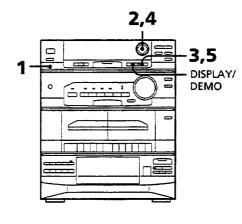


1 Drücken Sie CLOCK SET. Die Stundenanzeige fängt zu blinken.

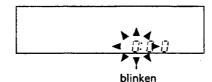


2 Stellen Sie mit ◀ oder ▶ (CURSOR CONTROL) die korrekte Stundenzahl ein

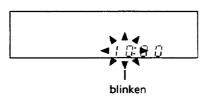


3 Drücken Sie ENTER/NEXT. Die Minutenanzeige fängt an zu blinken.

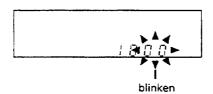

**4** Stellen Sie mit **◄** oder **▶** die korrekte Minutenzahl ein.

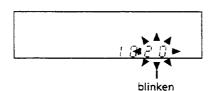

5 Drücken Sie ENTER/NEXT.
Die Uhr beginnt zu laufen, und der
obere Punkt blinkt. Anhand des
Blinksignals können Sie die Uhr genau
einstellen. Der obere Punkt blinkt in der
ersten Hälfte einer Minute (0 bis 29
Sekunden), der untere Punkt in der
zweiten Hälfte einer Minute (30 bis 59
Sekunden).

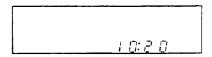

#### So überprüfen Sie die Uhrzeit

Drücken Sie mehrmals DISPLAY/DEMO. Die aktuelle Uhrzeit wird einige Sekunden lang angezeigt.

#### So korrigieren Sie die eingestellte Uhrzeit

Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 5 erläutert

**Kapitel 2:** 

# Der CD-Player

Wiedergeben von CDs (normale Wiedergabe)

Wiedergeben von Titeln in willkürlicher Reihenfolge (Shuffle Play)

Wiedergeben von Titeln in der gewünschten Reihenfolge (Programme Play)


Wiederholtes Wiedergeben von Titeln (Repeat Play)

Wiedergeben von Titeln mit Wiederholung einer bestimmten Passage (Loop Play)


## Wiedergeben von CDs (normale Wiedergabe)

Nachdem Sie bis zu fünf CDs gleichzeitig in den CD-Player eingelegt haben, können Sie alle Titel oder CDs nacheinander in der ursprünglichen Reihenfolge abspielen (normale Wiedergabe). Außerdem können CDs in drei weiteren Modi abgespielt werden: Shuffle Play, Programme Play und Repeat Play.

Bevor Sie eine CD abspielen, verringern Sie die Lautstärke, indem Sie den Regler VOLUME gegen den Uhrzeigersinn drehen, um eine Beschädigung der Lautsprecher zu vermeiden.

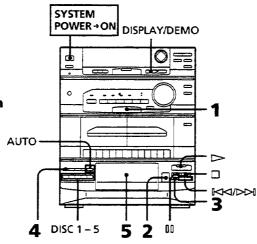

- 1 Drücken Sie FUNCTION, bis "CD" im Display erscheint. Der CD-Spieler ist jetzt ausgewählt.
- 2 Drücken Sie OPEN, und legen Sie eine CD mit der Beschriftung nach oben in das CD-Fach an der Einlegeposition ein.

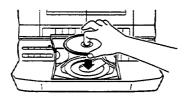

- Drücken Sie DISC SKIP, und legen Sie eine weitere CD ins nächste CD-Fach ein. Sie können bis zu vier weitere CDs einlegen.
  - Der CD-Teller dreht sich, so daß Sie die anderen CDs einlegen können.
- Wählen Sie mit CONTINUE am Gerät, ob nur 1 CD "1 DISC" oder alle CDs "ALL DISCS" wiedergegeben werden sollen.

Wählen Sie

1 DISC :


zur Wiedergabe

nur der ausgewählten CD.
aller CDs nacheinander in
der Reihenfolge der CDNummern. Leere CDFächer werden dabei
übersprungen.



5 Schließen Sie die CD-Lade.
Die Wiedergabe startet automatisch mit der CD an der Einlegeposition.
Die Wiedergabepositionsanzeige leuchtet unter der Nummer der CD, die sich an der Wiedergabeposition befindet.

Wiedergabepositionsanzeige

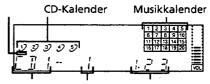

CD-Nummer Titelnummer Spieldauer

Wenn die Anzeige AUTO nicht leuchtet Drücken Sie CD ▷ (bzw. CD ▷ an der Fernbedienung), um eine CD abzuspielen.

Zum	Drücken Sie
Beenden der Wiedergabe	□ ( □ *1)
Unterbrechen der Wiedergabe	00 (00 *1)
Fortsetzen der Wiedergabe	○ oder III (○*¹ oder     □□*¹)
Weiterschalten zu einem nachfolgenden Titel	während der Wiedergabe oder im Pausemodus AMS*² ▷▷↓ ((ﷺ*1). Lassen Sie die Taste los, wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben.
Zurückschalten zu einem vorherigen Titel	während der Wiedergabe oder im Pausemodus AMS*² ►< (ﷺ*1). Lassen Sie die Taste los, wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben.
Auswählen einer bestimmten CD	die entsprechende Taste DISC 1 – 5*3, oder drücken Sie mehrmals DISC SKIP.
Entnehmen oder Wechseln einer CD	≙ OPEN**

Fortsetzung auf der nächsten Seite →

#### → Fortsetzung

- \*1 Fernbedienung
- \*2 Automatischer Musiksensor
- \*3 Wenn an der angegebenen Nummer keine CD eingelegt ist, dreht sich der CD-Teller weiter, und die nächste CD wird abgespielt.

Wenn an der angegebenen Nummer keine CD eingelegt und die CD-Lade geöffnet ist, dreht sich der CD-Teller an die Einlegeposition.

Wenn AUTO ausgewählt ist, d. h. die Anzeige AUTO leuchtet, dreht sich der CD-Teller und bringt die CD an der Wiedergabeposition in die Einlegeposition.

#### So entnehmen oder wechseln Sie die CD an der Einlegeposition während der Wiedergabe

Drücken Sie ≙ OPEN, und entnehmen oder wechseln Sie die CD an der Einlegeposition.

#### Hinweise

Wenn Sie während der Wiedergabe die CD an der Einlegeposition austauschen und AUTO ausgewählt ist, wird die neu eingelegte CD als nächste abgespielt.

#### So geben Sie Titel nacheinander wieder (Nonstop-Wiedergabe)

Halten Sie am CD-Player die Taste CD ▷ eine Sekunde lang gedrückt.

#### So beenden Sie die Nonstop-Wiedergabe

Drücken Sie 🗆 am CD-Player.

#### Hinweise

Diese Funktion steht in den Wiedergabemodi SHUFFLE oder PROGRAM nicht zur Verfügung. Drücken Sie CONTINUE, so daß "SHUFFLE" oder "PROGRAM" nicht mehr im Display angezeigt wird.

#### So steuern Sie eine bestimmte Passage in einem Titel an

Sie können während der Wiedergabe einer CD oder im Pausemodus eine bestimmte Stelle in einem Titel ansteuern. Benutzen Sie dazu die Tasten am Gerät.

#### Zum Ansteuern Drücken Sie einer Passage während der ⊳⊳l (vorwärts) oder l⊲⊲ Wiedergabe (rückwärts), und halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie die Stelle gefunden haben. direkt über das DD (vorwärts) oder I✓ Display im (rückwärts), und halten Pausemodus Sie die Taste gedrückt, bis Sie die Stelle gefunden haben. Dabei ist der Ton nicht zu hören.

## So zeigen Sie die Rest- oder die Gesamtspieldauer an

Drücken Sie mehrmals DISPLAY/DEMO. Mit jedem Tastendruck auf DISPLAY/ DEMO während der Wiedergabe einer CD ändert sich die Anzeige folgendermaßen:

Spieldauer des aktuellen Titels

Restspieldauer des aktuellen Titels

Restspieldauer der CD (Wiedergabemodus 1 DISC) oder Anzeige "PLAY" (Wiedergabemodus ALL DISCS)

Uhrzeit (erscheint einige Sekunden lang)

Im Display erscheint einige Sekunden lang EFFECT (oder P FILE)

#### Hinweis

 "--.-" erscheint im Display, wenn die Gesamtspieldauer 100 Minuten oder mehr beträgt.

#### Sofortwiedergabefunktion

Drücken Sie CD → (bzw. CD → auf der Fernbedienung), wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn sich eine CD im Player befindet, wird daraufhin die zuletzt ausgewählte CD wiedergegeben, ohne daß eine weitere Taste gedrückt werden muß. Wenn eine andere Tonquelle ausgewählt ist und Sie CD → oder DISC 1 – 5 drücken, wird der CD-Player ausgewählt, und die Wiedergabe beginnt automatisch.

#### Wenn die Anzeige AUTO leuchtet

- Die Wiedergabe der CD an der Einlegeposition startet automatisch, wenn Sie die CD-Lade schließen.
- Die wiedergegebene CD wird an die Einlegeposition gebracht, wenn Sie die Wiedergabe stoppen und die CD-Lade öffnen.
- Wenn Sie während der Wiedergabe die CD an der Einlegeposition austauschen, wird die neu eingelegte CD als nächste abgespielt, und die CD-Nummer blinkt im Display.

Wenn Sie die hier beschriebenen Funktionen des CD-Players nicht verwenden möchten, drücken Sie AUTO, bis die Anzeige AUTO nicht mehr leuchtet.

#### Die Musikkalenderanzeige


Diese Anzeige leuchtet je nach der Anzahl der Titel auf der CD. Wenn ein Titel abgespielt ist, wird die entsprechende Nummer ausgeblendet. Titelnummern über 20 werden nicht angezeigt.

## Bedeutung der Anzeigen " " und " " im CD-Kalender

- "J" leuchtet auf und gibt die Nummern der eingelegten CDs an.
  Im Wiedergabemodus ALL DISCS wird die Markierung "J" an der CD-Nummer ausgeblendet, wenn die entsprechende CD abgespielt wurde, und der CD-Teller dreht sich, damit die nächste CD wiedergegeben werden kann.
  So können Sie sehen, welche CDs noch nicht abgespielt wurden.
- "\_" (Wiedergabepositionsanzeige)
  markiert die Nummer der CD an der
  Wiedergabeposition (Anzeige AUTO
  AUDIO leuchtet).
   Wenn MANUAL ausgewählt ist und Sie
  CD ▷ drücken, wird die CD, deren
  Nummer mit "\_" markiert ist, zuerst
  wiedergegeben.

#### Wiedergeben von Titeln in willkürlicher Reihenfolge (Shuffle Play)

Sie können alle Titel auf einer CD oder auf allen CDs in willkürlicher Reihenfolge abspielen.

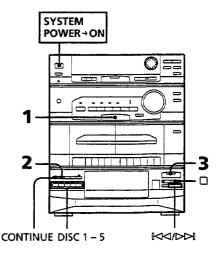


1 Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals FUNCTION, bis "CD" im Display erscheint.

9

2 Drücken Sie SHUFFLE, um den Wiedergabemodus "1 DISC" (1 CD) oder "ALL DISCS" (alle CDs) einzustellen.

"ALL DISCS SHUFFLE" oder "1 DISC SHUFFLE" erscheint im Display.

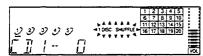

**3** Drücken Sie CD ▷ (bzw. CD ▷ auf der Fernbedienung).

" 52 " erscheint, und danach werden alle Titel in willkürlicher Reihenfolge abgespielt.

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie ▷▷ 1.

Um den aktuellen Titel erneut abzuspielen, drücken Sie ►<. Der vorherige Titel kann nicht erneut abgespielt werden.

#### So beenden Sie die Wiedergabe

Drücken Sie  $\square$  (bzw.  $\square$  auf der Fernbedienung).


**So beenden Sie Shuffle Play** Drücken Sie CONTINUE am Gerät.


## So wählen Sie eine bestimmte CD aus

Drücken Sie DISC 1 – 5 am Gerät, während "1 DISC SHUFFLE" im Display angezeigt wird.


## Wiedergeben von Titeln in der gewünschten Reihenfolge (Programme Play)

Sie können bis zu 32 Titel von allen CDs zu einem individuellen Programm zusammenstellen, so daß die Titel in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden.

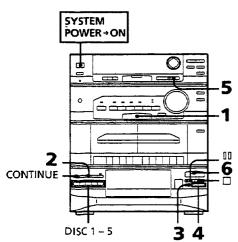

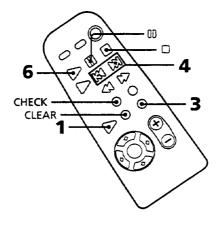


- 1 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis "CD" im Display erscheint.
- 2 Drücken Sie PROGRAM. "PROGRAM" erscheint im Display.

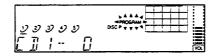

- **3** Drücken Sie mehrmals DISC SKIP (oder DISC 1 5), um eine CD auszuwählen.
- 4 Wählen Sie mit I✓ oder ▷ (bzw. ﷺ /ﷺ auf der Fembedienung) einen Titel aus.

Die Nummer des gewählten Titels und die Spieldauer blinken etwa 16 Sekunden lang im Display.

Nummer des gewählten Titels

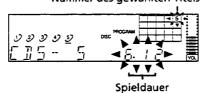

5 Drücken Sie PROGRAM oder ENTER/ NEXT.

Der gewählte Titel wird programmiert, und seine Nummer leuchtet im Musikkalender auf. Verschwindet die Nummer vom Display, bevor Sie PROGRAM oder ENTER/NEXT gedrückt haben, gehen Sie zu Schritt 3 zurück.

Weitere Titel derselben CD können Sie wie in Schritt 4 und 5 erläutert programmieren.

Weitere Titel von einer anderen CD können Sie wie in Schritt 3 bis 5 erläutert programmieren.

#### Hinweise

- Erscheint anstelle der Gesamtspieldauer "-- -- " im Display,
- haben Sie eine Titelnummer über 20 programmiert.
- überschreitet die Gesamtspieldauer 100 Minuten.
- 6 Drücken Sie CD (bzw. CD auf der Fernbedienung).
  Alle Titel werden in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge abgespielt.

Zum	Drücken Sie
Überprüfen des Programms	mehrmals CHECK*1 auf der Fernbedienung
Programmieren einer Pause	10*2 (00 auf der Fernbedienung)
Beenden der Wiedergabe	☐ ( ☐ auf der Fernbedienung)
Abbrechen von Programme Play	CONTINUE*3
Löschen des letzten Titels	im Stopmodus CLEAR auf der Fernbedienung
Löschen eines bestimmten Titels	mehrmals CHECK auf der Fernbedienung, so daß die Nummer des Titels aufleuchtet, und dann CLEAR auf der Fernbedienung
Löschen des ganzen Programms	☐ (☐ auf der Fernbedienung) einmal im Stopmodus oder zweimal während der Wiedergabe

- \*1 Wenn der letzte Titel angezeigt wurde, erscheint "CHECK End" im Display.
- <sup>2</sup> "P" erscheint im Display, und die Gesamtspieldauer wird auf 0:00 zurückgesetzt.
- \*3 Das Programm wird gelöscht.

## So ändern Sie die Reihenfolge programmierter Titel

Löschen Sie das ganze Programm, und stellen Sie ein neues zusammen.


## Das gesamte Programm wird außerdem gelöscht, wenn:

- Sie einen anderen Wiedergabemodus wählen.
- · Sie die CDs entnehmen oder austauschen.

## Wiederholtes Wiedergeben von Titeln (Repeat Play)


Mit der Wiederholungsfunktion können Sie eine einzelne CD oder alle CDs im normalen Wiedergabemodus, Programme Play und Shuffle Play mehrmals wiedergeben.

Im normalen Wiedergabemodus kann der CD-Player außerdem einen einzelnen Titel wiederholen.

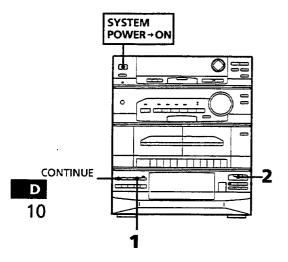

#### Wiederholtes Wiedergeben aller Titel

 Drücken Sie einmal REPEAT, so daß "REPEAT" im Display aufleuchtet.

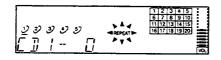

2 Drücken Sie CD (bzw. CD auf der Fernbedienung).

aktuellen CD	uei
Wiederholen aller Titel auf allen CDs	
Wiederholen v nur einem Tite (nur im normalen	el
Wiedergabernoo	ius)

Zum

Wiederholen

aller Tital auf dor

#### Drücken Sie

CONTINUE so oft, bis "1 DISC" im Display erscheint.

CONTINUE so oft, bis "ALL DISCS" im Display erscheint.

REPEAT so oft, bis "REPEAT 1" im Display erscheint, während der zu wiederholende Titel abgespielt wird.

#### So beenden Sie Repeat Play

Drücken Sie REPEAT, so daß "REPEAT" oder "REPEAT 1" nicht mehr im Display angezeigt wird.

## Wiedergeben von Titeln mit Wiederholung einer bestimmten Passage (Loop Play)


Sie können mit dem CD-Player eine kurze Passage eines Titels wie beim "Scratchen" wiederholt wiedergeben lassen (Loop Play). Damit können Sie Kassetten mit Musik wie in der Disco aufnehmen.


#### Originaltitel

Hey, Come on everybody!

#### Wenn Sie Loop Play verwenden:

Hey, Co Co Co Co Come on everybody!

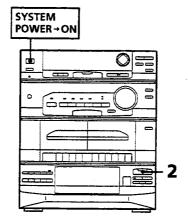

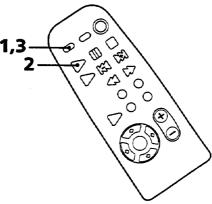

Drücken Sie die Taste LOOP auf der Fernbedienung. Sie können als Wiederholzeit Werte zwischen 0,25 Sek. und 1 Sek. für NORMAL 1 – 5 und RHYTHM 1 – 5 wählen. Näheres zu NORMAL und RHYTHM finden Sie im Abschnitt "Worin liegt der Unterschied zwischen

NORMAL und RHYTHM?".

NORMAL1 → NORMAL2 → NORMAL3

RHYTHM5 NORMAL4

RHYTHM4 NORMAL5

RHYTHM4 RHYTHM2 ← RHYTHM1 →

Die längste Wiederholzeit stellen Sie ein, indem Sie NORMAL (RHYTHM) 5 wählen, die kürzeste mit NORMAL (RHYTHM) 1.

- 2 Drücken Sie CD 

   (oder CD 

   auf der Fernbedienung).
   Der CD-Player startet die Wiedergabe der CD.
- Drücken Sie die Taste LOOP, und halten Sie sie gedrückt, wenn die zu wiederholende Passage wiedergegeben wird.

## Worin liegt der Unterschied zwischen NORMAL und RHYTHM?

NORMAL und RHYTHM unterscheiden sich im Hinblick auf die Stelle, an der die Musik fortgesetzt wird, wenn der Loop-Effekt in Schritt 3 endet.
Stellen Sie die Wiederholzeit ein, während sich der CD-Player im Pause- oder

#### Wiedergabe der Passage 5 Sekunden lang

#### **NORMAL**

Stopmodus befindet.



In diesem Fall wird das Lied an der Stelle fortgesetzt, an der Sie den Loop-Effekt eingeschaltet haben (A).

#### RHYTHM



In diesem Fall wird das Lied 5 Sekunden nach der Stelle fortgesetzt, an der Sie den Loop-Effekt eingeschaltet haben (B).

## **Kapitel 3:**

## Das Radio

#### Radioempfang


Speichern von Radiosendern

Wiedergeben gespeicherter Radiosender

## Radioempfang

Wenn Sie Radio hören möchten, können Sie den Tuner so einstellen, daß er die Frequenzen automatisch durchsucht und die Sender einstellt, die deutlich empfangen werden. Dank dieser Funktion müssen Sie die Sender mit gutem Empfang nicht von Hand suchen.

Sender mit schwächerem Empfang werden jedoch beim automatischen Sendersuchlauf übersprungen. Solche Sender können Sie von Hand einstellen.

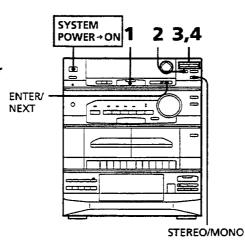


1 Drücken Sie TUNER/BAND so oft, bis der gewünschte Frequenzbereich im Display erscheint.

Wenn Sie diese Taste drücken, ändert sich die Frequenzbereichanzeige folgendermaßen.

Deutsches und italienisches Modell: FM ←→ AM



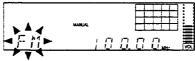

**2** Drücken Sie TUNING MODE so oft, bis "AUTO" im Display erscheint.



Drücken Sie TUNING (+/-).

Der Tuner fängt an, die Frequenzen zu durchsuchen, und stoppt, sobald ein Sender mit gutem Empfang gefunden wurde. Im Display wird "TUNED" angezeigt. Wenn der eingestellte UKW-Sender ein Stereoprogramm ausstrahlt, erscheint außerdem "STEREO" im Display.



Wenn Sie diesen Sender nicht hören möchten, drücken Sie nochmals TUNING (+/-), um den Sendersuchlauf erneut zu starten.

## Wenn der gewünschte Sender nicht automatisch eingestellt wird

Beim automatischen Sendersuchlauf werden die Sender mit geringer Signalstärke übersprungen, ohne daß der Suchlauf unterbrochen wird. In diesem Fall müssen Sie den Sender von Hand einstellen.

- 1 Drücken Sie TUNING MODE so oft, bis "MANUAL" im Display erscheint.
- 2 Drücken Sie TUNING (+/-) so oft, bis der gewünschte Sender eingestellt ist.

#### So verbessern Sie den MW/LW (AM) Empfang

Richten Sie die mitgelieferte AM-Ringantenne für den MW/LW (AM) Empfang aus (MW and LW).



## Wenn der Empfang eines UKW-Programms schlecht ist

Drücken Sie STEREO/MONO am Gerät, so daß "MONO" im Display erscheint. Dadurch geht der Stereoeffekt verloren, aber der Empfang verbessert sich. Drücken Sie erneut STEREO/MONO, um den Stereoeffekt wieder einzustellen.

#### Sofortwiedergabefunktion

Drücken Sie TUNER/BAND (bzw. TUNER/BAND ▷ auf der Fernbedienung), wenn das System ausgeschaltet ist oder Sie eine andere Tonquelle wiedergeben.
Jetzt hören Sie den zuletzt empfangenen Sender, ohne weitere Tasten drücken zu


## müssen. Hinweise

Wenn eine andere Tonquelle als das Radio wiedergegeben wird, können Sie mit der Taste TUNER/BAND zum Radio umschalten (automatische Tonquellenwahl).

#### D 12


## Speichern von Radiosendern


Sie können Sendefrequenzen im Tuner speichern, so daß Sie Ihre Lieblingssender jederzeit schnell einstellen können. Sie können bis zu 20 UKW-, 10 MW- und 10 LW-Sender (deutsches und italienisches Modell: 20 UKW-Sender und 10 AM-Sender) in beliebiger Reihenfolge speichern. Verwenden Sie zum Speichern der Sender die Tasten am Gerät.

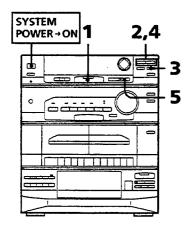


Drücken Sie TUNER/BAND so oft, bis der gewünschte Frequenzbereich im Display erscheint.

Deutsches und italienisches modell: FM ←→ AM

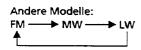

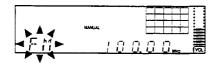

- 2 Drücken Sie TUNING (+/-), um den Sender einzustellen, den Sie speichern möchten.
- **3** Drücken Sie TUNER MEMORY. "MEMORY" erscheint, und die Sendernummer blinkt im Display.

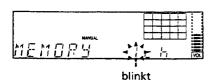

4 Drücken Sie TUNING (+/-), um die gewünschte Sendernummer.

**5** Drücken Sie ENTER/NEXT. "MEMORY" wird ausgeblendet, und der Sender wird unter der von Ihnen angegebenen Sendernummer gespeichert.

# Sendefrequenz

**6** Weitere Sender können Sie wie in Schritt 1 bis 5 erläutert einstellen und speichem.

#### So löschen Sie einen gespeicherten Sender


Speichem Sie einen neuen Sender unter einer zuvor mit einem anderen Sender belegten Sendernummer. Dadurch wird der alte Sender gelöscht und durch den neuen ersetzt.

#### Wenn beim Speichern eines Senders Probleme auftreten

Achten Sie darauf, daß "MEMORY" im Display aufleuchtet. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie erneut TUNER MEMORY, so daß "MEMORY" (ca. acht Sekunden lang) im Display aufleuchtet, und fahren Sie dann mit den Schritten 4 und 5 fort.

#### Wiedergeben gespeicherter Radiosender


Sobald Sie die Sender gespeichert haben, können Sie mit den Tasten TUNING (+/-) (oder ﷺ auf der Fernbedienung) Ihre Lieblingssender schnell und mühelos einstellen.

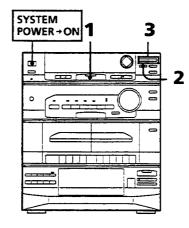


Drücken Sie TUNER/BAND (oder TUNER/BAND 

auf der Fernbedienung) so oft, bis der gewünschte Frequenzbereich im Display erscheint.

Deutsches und italienisches Modell: FM ←→ AM

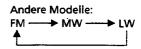

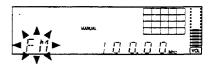

2 Drücken Sie TUNING MODE so oft, bis "PRESET" im Display erscheint.



3 Drücken Sie TUNING (+/−) (oder ﷺ auf der Fernbedienung), um einen gespeicherten Sender einzustellen. Die Sendefrequenz erscheint, und Sie hören das aktuelle Programm des Senders.

# - Sendefrequenz

Sendernummer

## **Kapitel 4:**

## Das Kassettendeck

Wiedergeben einer Kassette

Aufnehmen von CD


Aufnehmen von CD: Auswählen der Bandlänge (Tape Select Edit)

Aufnehmen von CD: Angeben der Bandlänge (Time Edit)


**Aufnehmen vom Radio** 

Aufnehmen von einer anderen Kassette (Überspielen)

#### Wiedergeben einer Kassette

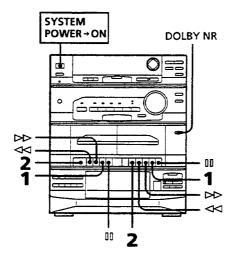

1 Drücken Sie □/♠, um das Kassettenfach zu öffnen. Legen Sie eine bespielte Kassette in Laufwerk A oder B ein. Die Seite mit dem Band muß dabei nach unten und die Seite, die abgespielt werden soll, nach vom zeigen. Schließen Sie das Kassettenfach, indem Sie den Deckel zudrücken.

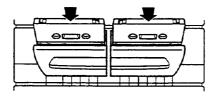

2 Drücken Sie ▷. Die Wiedergabe der Kassette beginnt.

Zum	Drücken Sie
Beenden der Wiedergabe	
Unterbrechen der Wiedergabe	00
Fortsetzen der Wiedergabe nach einer Pause	00
Vorwärtsspulen	$\triangleright$
Zurückspulen	₩
Auswerfen der Kassette	□/舎

#### So spielen Sie Kassetten in beiden Laufwerken nacheinander ab (Relay Play)

Relay Play erfolgt in der Reihenfolge B -- A.

- 1 Drücken Sie □/♠, und legen Sie bespielte Kassetten in beide Laufwerke ein.
- 2 Drücken Sie ► am Laufwerk B.
- 3 Drücken Sie III und am Laufwerk A. Wenn Sie Relay Play beenden wollen, drücken Sie □/ an dem Laufwerk, dessen Kassette wiedergegeben wird.

#### Wenn Sie in beiden Laufwerken gleichzeitig Kassetten abspielen

Sie hören den Ton der Kassette von Laufwerk B.

#### Wenn Sie eine Kassette abspielen, die mit dem dem Dolby\* B-Rauschunterdrückungssystem aufgenommen wurde

Drücken Sie die Taste DOLBY NR, so daß "DOLBY NR B" im Display erscheint. Die Einstellung gilt für beide Laufwerke. Das Dolby-Rauschunterdrückungssystem unterdrückt das Bandrauschen bei Hochfrequenzsignalen geringer Lautstärke.

\* Dolby Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY und das doppel D symbol DO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

#### Sofortwiedergabefunktion


Drücken Sie am Laufwerk A oder B, wenn das System ausgeschaltet ist oder wenn Sie eine andere Tonquelle wiedergeben. Wenn eine Kassette in das Kassettendeck eingelegt ist, wird die Kassette sofort abgespielt, ohne daß Sie eine weitere Taste drücken müssen. Ist keine Kassette eingelegt, schaltet sich das System lediglich ein.

#### Hinweise

- Wenn Sie eine Kassette in einem Deck wiedergeben und dabei eine Kassette im anderen Deck vorwärts- oder zurückspulen, ist der Klang bei der Wiedergabe zeitweise verzerrt.
- Achten Sie darauf, das Kassettenlaufwerk auszuschalten, wenn Sie das System ausschalten.

#### **Aufnehmen von CD**

Sie können eine CD auf Kassette aufnehmen. Verwenden Sie eine Kassette des Typs TYPE I (normal) oder TYPE II (CrO<sub>2</sub>). Wenn Sie während der Aufnahme Musik von einem anderen Gerät des Systems hören möchten, müssen Sie zunächst die Aufnahme beenden.

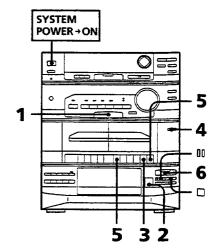

Fortsetzung auf der nächsten Seite →

#### → Fortsetzung

- 1 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis "CD" im Display erscheint.
- 2 Drücken Sie OPEN, und legen Sie eine CD auf den CD-Teller. Achten Sie darauf, daß die Wiedergabepositionsanzeige im Display unter der Nummer der CD leuchtet, die Sie aufnehmen wollen. Die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtspieldauer erscheinen im Display.
- 3 Drücken Sie □/≜, und legen Sie eine leere Kassette in das Laufwerk B ein, und zwar mit der zu bespielende Seite nach vorne. Achten Sie darauf, daß die Überspielschutzlaschen an der Kassette nicht entfernt wurden.
- 4 Um das Bandrauschen bei Hochfrequenzsignalen geringer Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste DOLBY NR. "DOLBY NR B" erscheint im Display.
- 5 Drücken Sie III und dann O REC. Drücken Sie die Taste O REC kurz, aber fest. Drücken Sie erneut III. Die Aufnahme beginnt.
- 6 Drücken Sie CD ▷.

  Der CD-Player startet die Wiedergabe.
  Sie können vor der Wiedergabe der CD
  ein Programm zusammenstellen (siehe
  "Wiedergeben von Titeln in der
  gewünschten Reihenfolge (Programme
  Play)").

Zum	Drücken Sie
Beenden der Aufnahme	□/≙ am Laufwerk B
Unterbrechen der Aufnahme	II am Kassettendeck
Beenden der CD- Wiedergabe	□ am CD-Player
Unterbrechen der CD-Wiedergabe	III am CD-Player

## So nehmen Sie mit dem Raumklangeffekt auf


Drücken Sie S-SURROUND, so daß "SUR ((((\*\*\*)))] " im Display erscheint.


#### Hinweise

- Spulen Sie die Kassette in Deck A nicht während einer Aufnahme vorwärts oder zurück.
- Dadurch würde der aufgenommene Ton verzerrt.
- Achten Sie darauf, das Kassettenlaufwerk auszuschalten, wenn Sie das System ausschalten.

#### Aufnehmen von CD: Auswählen der Bandlänge (Tape Select Edit)


Das System kann die zum Aufnehmen der einzelnen CDs geeignetste Bandlänge automatisch auswählen und angeben. Sie können die Funktion Tape Select Edit nicht bei CDs mit 21 oder mehr Titeln verwenden.

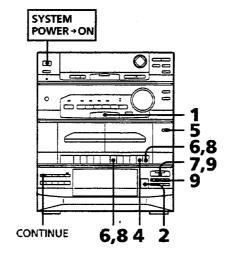

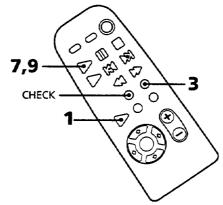

- 1 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis "CD" im Display erscheint.
- 2 Drücken Sie OPEN, und legen Sie eine CD in das CD-Fach ein.
  Achten Sie darauf, daß die Wiedergabepositionsanzeige im Display unter der Nummer der CD leuchtet, die Sie aufnehmen wollen.
- **3** Drücken Sie EDIT auf der Fernbedienung. "TAPE SELECT" erscheint im Display, und der CD-Player teilt die Titel auf der

CD automatisch für die Aufnahme ein.

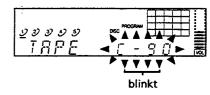

- 4 Drücken Sie □/♠, und legen Sie eine leere Kassette mit der angegebenen Länge (oder länger) in das Laufwerk B ein. Dabei muß die Seite, auf die aufgenommen werden soll, nach vorne weisen.
  Achten Sie darauf, daß die Überspielschutzlaschen an der Kassette nicht entfernt wurden.
- Um das Bandrauschen bei Hochfrequenzsignalen geringer Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste DOLBY NR, so daß "DOLBY NR B" im Display erscheint.
- Drücken Sie III und dann O REC. Drücken Sie die Taste O REC kurz, aber fest. "REC" erscheint im Display. Drücken Sie erneut II. Die Aufnahme beginnt.
- 7 Drücken Sie CD ➤ (oder CD ➤ auf der Fernbedienung).
  Der CD-Player gibt die auf Seite A aufzunehmenden Titel wieders.
- 8 Nachdem Sie die Kassette an den Anfang von Seite B gespult haben, drücken Sie III und dann O REC. Drücken Sie kurz fest auf die Taste. Drücken Sie erneut III.
- 9 Drücken Sie III oder CD → (oder CD → auf der Fernbedienung).
  Der CD-Player beginnt mit der Wiedergabe der auf Seite B aufzunehmenden Titel.


So beenden Sie die Aufnahme Drücken Sie □/♠.


**So überprüfen Sie die Reihenfolge** Drücken Sie CHECK auf der Fernbedienung.

**So beenden Sie Tape Select Edit** Drücken Sie CONTINUE am Gerät.

## **Aufnehmen von CD:** Angeben der Bandlänge (Time Edit)

Sie können sich unter Berücksichtigung der Bandlänge von dem Stereosystem Programme zusammenstellen lassen. Der CD-Player stellt Programme zusammen, die der Bandlänge entsprechen. Wenn Sie zum Beispiel eine CD mit einer Spieldauer von 50 Minuten auf einer Kassette mit einer Spieldauer von 46 Minuten aufnehmen, wählt der CD-Player automatisch die Titel, die auf die 46-Minuten-Kassette passen und die Kassette möglichst ganz füllen. Der CD-Player berücksichtigt dabei keine Titel mit einer Titelnummer über 20.

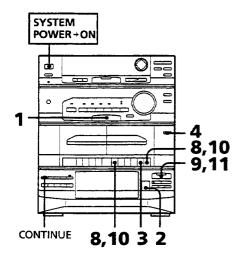


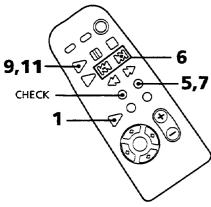


- T Drücken Sie FUNCTION so oft, bis "CD" im Display erscheint.
- eine CD in das CD-Fach ein. Achten Sie darauf, daß die Wiedergabepositionsanzeige im Display unter der Nummer der CD leuchtet, die Sie aufnehmen wollen.

- **3** Drücken Sie □/♠, und legen Sie eine leere Kassette in Laufwerk B ein. Dabei muß die Seite, auf die aufgenommen werden soll, nach vorne weisen. Achten Sie darauf, daß die Überspielschutzlaschen an der Kassette nicht entfernt wurden.
- 4 Um das Bandrauschen bei Hochfrequenzsignalen geringer Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste DOLBY NR. "DOLBY NR B" erscheint im Display.
- **5** Drücken Sie zweimal EDIT auf der Fernbedienung. "TIME EDIT" und "SELECT TIME" erscheinen im Display.
- 6 Drücken Sie ເສ / ເສ auf der Fernbedienung, um die Bandlänge anzugeben. Mit jedem Tastendruck ändert sich die

Anzeige folgendermaßen:

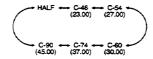


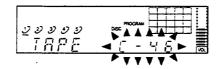

Wählen Sie "HALF", wenn der CD-Player nur die Hälfte der Gesamtspieldauer abspielen soll. Sie können "HALF" nicht wählen, wenn Sie eine CD mit mehr als 20 Titeln aufnehmen möchten.

7 Drücken Sie EDIT. Der CD-Player legt die auf Seite A aufzunehmenden Titel automatisch fest. Die Gesamtspieldauer, die auf Seite A aufgenommen werden soll, erscheint im Display.

Titel für Aufnahme auf Seite A

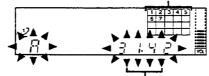

Gesamtspieldauer für Aufnahme auf Seite A

Sollen beide Seiten bespielt werden, drücken Sie nochmals EDIT. Der CD-Player legt fest, welche Titel auf Seite B aufgenommen werden.

B Drücken Sie III und dann O REC. Drücken Sie die Taste O REC kurz, aber

"REC" erscheint im Display. Drücken Sie erneut III. Die Aufnahme beginnt.

- 9 Drücken Sie CD ▷ (oder CD ▷ auf der Fernbedienung). Der CD-Player gibt die Titel, die auf Seite A aufgenommen werden sollen, wieder und schaltet dann in den Pausemodus.
- **10** Nachdem Sie die Kassette an den Anfang von Seite B gespult haben, drücken Sie III und dann O REC. Drücken Sie kurz fest auf die Taste. Drücken Sie erneut III.
- **11** Drücken Sie CD ▷ (oder CD ▷ auf der Fernbedienung). Der CD-Player beginnt mit der Wiedergabe der Titel, die auf Seite B aufgenommen werden sollen.

So beenden Sie die Aufnahme Drücken Sie □/含.

#### So prüfen Sie die Reihenfolge

Drücken Sie mehrmals CHECK auf der Fernbedienung.

Mit jedem Tastendruck auf CHECK erscheint die Nummer des nächsten programmierten Titels im Display.

#### So wählen Sie die gewünschten Titel im voraus aus

Sie können einigen aufzunehmenden Titeln höhere Priorität einräumen, indem Sie sie auswählen, bevor Sie sie zu einem Programm mit bis zu 20 Titeln zusammenstellen. Siehe "Wiedergeben von Titeln in der gewünschten Reihenfolge (Programme Play)".


Wenn Sie einen Titel mit einer Nummer über 20 programmiert haben, können Sie diese Funktion nicht nutzen.

#### So beenden Sie Time Edit

Drücken Sie CONTINUE am Gerät.

## Aufnehmen vom Radio

Sie können Radiosendungen auf Kassette aufnehmen. Verwenden Sie eine Kassette des Typs TYPE I (normal) oder TYPE II (CrO2).

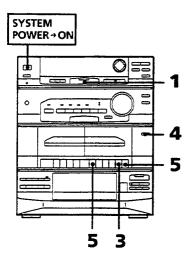


16

- Drücken Sie TUNER/BAND so oft, bis der gewünschte Frequenzbereich angezeigt wird.
- 2 Stellen Sie den Sender ein, den Sie aufnehmen möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Radioempfang" und "Wiedergeben gespeicherter Radiosender".
- 3 Drücken Sie □/♠, und legen Sie eine leere Kassette in Laufwerk B ein. Dabei muß die Seite, auf die Sie aufnehmen wollen, nach vome weisen.
  Achten Sie darauf, daß die Überspielschutzlaschen der Kassette nicht herausgebrochen sind.
- 4 Um das Bandrauschen bei Hochfrequenzsignalen geringer Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste DOLBY NR, so daß "DOLBY NR B" im Display erscheint.
- Drücken Sie III und dann O REC. Drücken Sie die Taste O REC kurz, aber fest. Drücken Sie erneut III. Die Aufnahme beginnt.

So beenden Sie die Aufnahme Drücken Sie □/♠.

#### Aufnehmen von einer anderen Kassette (Überspielen)

Sie können eine ganze Kassette auf eine andere Kassette überspielen. Verwenden Sie dazu Kassetten des Typs TYPE I (normal) oder TYPE II (CrO<sub>2</sub>).

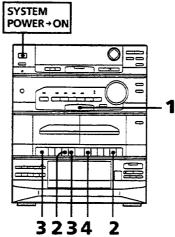

- 1 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis "TAPE" im Display erscheint. Das Kassettendeck (TAPE) ist nun ausgewählt.
- 2 Drücken Sie □/≜, und legen Sie eine bespielte Kassette in Laufwerk A ein, und zwar mit der wiederzugebenden Seite nach vorne. Legen Sie außerdem eine leere Kassette in Laufwerk B ein, und zwar mit der Seite, auf die Sie aufnehmen wollen,

Achten Sie darauf, daß die Überspielschutzlaschen an der Kassette in Laufwerk B nicht herausgebrochen sind.

- 3 Drücken Sie II und → an Laufwerk A. Laufwerk A wechselt in den Wiedergabepausemodus.
- 4 Drücken Sie O REC an Laufwerk B.
  Drücken Sie kurz fest auf die Taste.
  "DUB" und "REC" erscheinen im
  Display.
  Laufwerk A startet die Wiedergabe, und
  Laufwerk B startet gleichzeitig die
  Aufnahme.

#### So beenden Sie den Überspielvorgang

nach vorne.

Drücken Sie □/\(\text{\tin}\text{\te}\tint{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}}\tinttitex{\text{\tex

#### Hinweise

Wechseln Sie während des Überspielens nicht die Tonquelle.

#### Sie brauchen DOLBY NR nicht einzuschalten

Die Kassette in Laufwerk B wird automatisch so aufgenommen, wie die Kassette in Laufwerk A aufgezeichnet wurde.

## Kapitel 5: Klangeinstellung

#### Einstellen der Klanggualität


Auswählen der Klangbetonung

Einstellen der Klangbetonung

Anlegen einer individuellen Klangbetonungsdatei (Personal FILE)

## Einstellen der Klangqualität

Im folgenden Abschnitt werden die Möglichkeiten beschrieben, den Klang des Stereo-Kompaktsystems nach Ihren Wünschen einzustellen. Im darauffolgenden Abschnitt werden weitere Einstellungsmöglichkeiten erläutert.

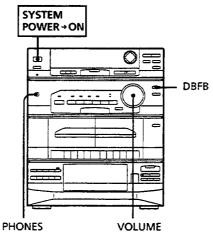

#### So stellen Sie die Lautstärke ein

Drehen Sie den Regler VOLUME am Gerät, oder drücken Sie VOL (+/-) auf der Fernbedienung.

#### So verstärken Sie die Bässe

Drücken Sie mehrmals DBFB\*, und wählen Sie DBFB \( \) oder DBFB \( \).

"DBFB " ist effektiver als "DBFB


\* DBFB = Dynamic Bass Feedback (Dynamische Baßrückkopplung)


#### So können Sie über Kopfhörer Musik hören

Schließen Sie die Kopfhörer an die Buchse PHONES an. Über die Lautsprecher ist dann nichts mehr zu hören.

## Auswählen der Klangbetonung

Ihr Stereo-Kompaktsystem ist ab Werk mit fünf besonders empfehlenswerten Klangbetonungsoptionen ausgestattet. Wählen Sie je nach der Art von Musik, die Sie gerade hören, eine dieser Klangbetonungsoptionen.

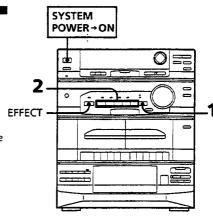

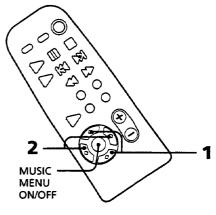

- 1 Drücken Sie FILE SELECT (oder MUSIC MENU û/0 auf der Fernbedienung), um SELECT 5 auszuwählen. Die Anzeige SELECT 5 leuchtet auf.
- 2 Drücken Sie eine der Tasten FILE 1 5 am Gerät (oder MUSIC MENU ⋄/⋄ auf der Fernbedienung).

Die Anzeige der ausgewählten Option leuchtet auf.

Die Optionen beeinflussen den Klang folgendermaßen:

Um folgendes zu erzielen
Kraftvolle, klare Klänge mit Betonung des unteren und hohen Klangspektrums
Helle Klänge mit Betonung des hohen und mittleren Klangspektrums
Percussionklang mit Betonung der Bässe
Breiter, offener Klang mit hoher Dynamik
Ausdrucksstarken Gesang mit eingängigem Rhythmus und Betonung des mittleren und unteren Klangspektrums

"SUR ((((()))))" erscheint im Display, wenn Sie einen Effekt mit Surround-Effekten auswählen.

#### Fortsetzung auf der nächsten Seite →

#### → Fortsetzung

## So schalten Sie die Klangbetonung aus

Drücken Sie einmal EFFECT (oder MUSIC MENU ON/OFF auf der Fernbedienung), so daß die Anzeige EFFECT bzw. die Anzeige der ausgewählten Klangbetonungsoption erlischt.

"EFFECT OFF" erscheint im Display.


#### Einstellen der Klangbetonung

Dank dieser Funktion können Sie die Klangbetonung nach Wunsch einstellen, indem Sie den Pegel bestimmter Frequenzbereiche erhöhen oder senken. Verwenden Sie dazu die Tasten am Gerät.


SYSTEM POWER + ON 1,2,3

1 Drücken Sie ◀, ▶, ▲ oder ▼ (CURSOR CONTROL).


Der Frequenzbereich erscheint im Display, und der Pegelwert blinkt.

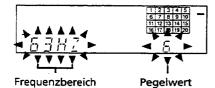

2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um den zu ändernden Frequenzbereich auszuwählen.

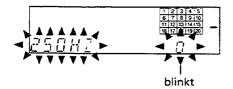

3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Pegelwert des Frequenzbereichs zu erhöhen oder zu senken.

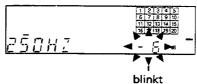


4 Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um die anderen Frequenzbereiche einzustellen und drücken Sie ENTER/NEXT.


## So erzeugen Sie die Atmosphäre eines Kino- oder Konzertsaals

Drücken Sie S-SURROUND, so daß die Anzeige "SUR [[[[]]]" im Display erscheint.


## Anlegen einer individuellen Klangbetonungsdatei (Personal FILE)

Sie können eine individuelle Datei mit Klangmustern anlegen und sie im Speicher des Geräts ablegen. Später können Sie dann ein Klangmuster aufrufen und bei der Wiedergabe einer Kassette, CD oder eines Radioprogramms einsetzen. Sie können bis zu fünf solcher Klangdateien (Personal FILE) anlegen.

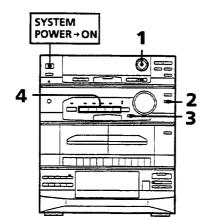

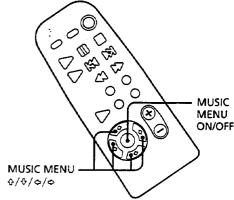

- 1 Stellen Sie den Klang wie gewünscht ein. Näheres dazu finden Sie unter "Auswählen der Klangbetonung" und "Einstellen der Klangbetonung".
- Mit S-SURROUND können Sie den Raumklangeffekt je nach Wunsch einoder ausschalten.
- 3 Drücken Sie EQ MEMORY. "MEMORY" erscheint, und "F 1 – 5" blinkt im Display.

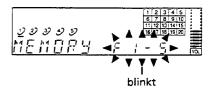

4 Drücken Sie eine der Tasten FILE 1 – 5, in der Sie den eingestellten Klang speichern möchten. "MEMORY" erscheint.

## So rufen Sie die individuelle Datei auf

Drücken Sie FILE SELECT (oder MUSIC MENU ⇔/⇒ auf der Fernbedienung), um PFILE auszuwählen. Die Anzeige PFILE leuchtet auf. Drücken Sie anschließend eine der Tasten FILE 1 – 5 (oder MUSIC MENU ⇔/⇒ auf der Fernbedienung).

#### So löschen Sie eine individuelle Datei

Sie können eine neue Klangbetonungsdatei unter der Nummer einer zuvor gespeicherten ablegen (FILE1 – 5). Dabei wird die alte Klangbetonungsdatei gelöscht.


## **Kapitel 6:**


## Weitere Funktionen

Einschlafen mit Musik
Aufwachen mit Musik
Anschließen von
zusätzlichen Geräten

#### Einschlafen mit Musik

Sie können das Stereo-Kompaktsystem so einstellen, daß es sich automatisch ausschaltet, so daß Sie beim Musikhören einschlafen können (Sleep Timer). Bevor Sie den Sleep Timer einstellen, müssen Sie die Uhr richtig einstellen. Sie können den Sleep-Timer einstellen, auch wenn Sie bereits den Timer aufwachen eingestellt haben.

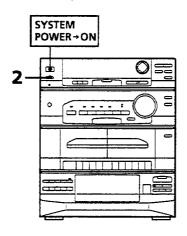

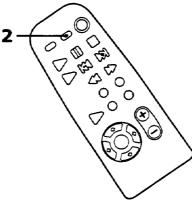

- Wählen Sie die gewünschte Tonquelle (Kassette, Radio oder CD), und lassen Sie sie abspielen.
- 2 Drücken Sie mehrmals SLEEP, um einzustellen, wie lange die Musikwiedergabe dauern soll. "SLEEP" und eine Minutenanzeige erscheinen im Display. Je nachdem, wie lange Sie Musik hören möchten, schaltet sich das Gerät nach 10 bis 90 Minuten

#### Wenn Sie AUTO auswählen

Das Gerät schaltet sich aus, wenn die Wiedergabe der aktuellen CD oder Kassette (1 Seite) beendet ist (bis zu 100 Minuten). Zu der Uhrzeit, die für das Ausschalten programmiert ist, wird das System ausgeschaltet.

#### **So deaktivieren Sie den Sleep Timer** Drücken Sie SLEEP so oft, bis "OFF" im

Drucken Sie SLEEP so off, bis "OFF" im Display erscheint.

## So lassen Sie die restliche Zeit anzeigen

Drücken Sie einmal SLEEP.
Die restliche Zeit in Minuten bis zum
Ausschalten des Geräts wird einige
Sekunden lang angezeigt.

#### So ändern Sie die restliche Zeit, während der Sleep Timer aktiviert ist

Drücken Sie mehrmals SLEEP, und stellen Sie die gewünschte Zeit ein.


#### Wenn Sie eine Kassette hören und den Sleep Timer aktivieren

Wählen Sie eine Zeitspanne, die länger ist als die Restdauer der einen Kassettenseite, damit die Wiedergabetaste nicht gedrückt bleibt, wenn sich das Gerät ausschaltet. Beispiel: Wählen Sie 50 Minuten, wenn Sie eine 90-Minuten-Kassette eingelegt haben.

#### Aufwachen mit Musik

Sie können das Gerät so einstellen, daß es sich zu einer bestimmten Zeit, z. B. morgens, automatisch einschaltet.

Dazu brauchen Sie den Timer nur einmal zu programmieren. Wenn Sie den CD-Player als Tonquelle auswählen, können Sie eine CD in einem beliebigen Modus abspielen lassen (normal, Shuffle oder Progamme Play). Bevor Sie den Timer einstellen, achten Sie darauf, daß die Uhr richtig eingestellt ist. Sie können den Timer aufwachen einstellen, auch wenn Sie bereits den Sleep-Timer eingestellt haben.

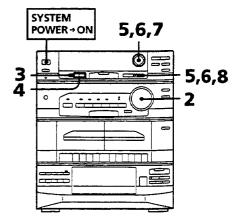

Fortsetzung auf der nächsten Seite →


#### Aufwachen zu Radiomusik

Stellen Sie den gewünschten gespeicherten Sender ein.


#### Aufwachen zu CD-Musik

Legen Sie eine CD ein, und schließen Sie die CD-Lade. Wenn sich die Wiedergabepositionsanzeige nicht unter der Nummer der gewünschten CD befindet, drücken Sie DISC SKIP so oft, bis die rote Anzeige unter der gewünschten CD aufleuchtet. Soll die Wiedergabe mit einem bestimmten Titel beginnen, legen Sie ein Programm fest (siehe "Wiedergeben von Titeln in der gewünschten Reihenfolge (Programme Play)").

- 2 Drehen Sie den Regler VOLUME, um die Lautstärke einzustellen. Zu der mit dem Timer programmierten Uhrzeit beginnt die Wiedergabe mit der zuvor eingestellten Lautstärke.
- 3 Drücken Sie TIMER SET. "SELECT TIMER" erscheint im Display.
- 4 Drücken Sie DAILY 1 oder DAILY 2. "ON" und die Timer-Anzeige werden angezeigt, und die Stundenziffern blinken im Display.

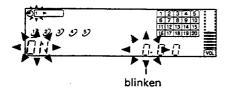


5 Stellen Sie die Stunde, zu der sich das Gerät einschalten soll, mit ◀ oder ► (CURSOL CONTROL) ein, dann drücken Sie ENTER/NEXT.
Stellen Sie nun die Minuten auf die gleiche Weise ein. "OFF" erscheint, und die Stundenziffern blinken wieder.

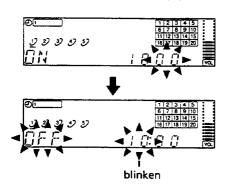

- 6 Stellen Sie die Stunde, zu der sich das Gerät ausschalten soll, mit ◀ oder ▶ ein, dann drücken Sie ENTER/NEXT.
  Stellen Sie die Minuten auf die gleiche Weise ein
- 7 Wählen Sie mit ✓ oder ► eine Tonquelle aus.

Die Anzeige wechselt folgendermaßen:

CD <del><----></del> TUNER

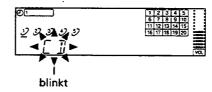

- 8 Drücken Sie ENTER/NEXT. Die voreingestellten Werte erscheinen nacheinander im Display.
- 9 Schalten Sie mit SYSTEM POWER das System aus. Zu der mit dem Timer programmierten Uhrzeit schaltet sich das Gerät ein, und die Wiedergabe beginnt mit der zuvor eingestellten Lautstärke.

#### So ändern Sie die Timer-Einstellungen

Beginnen Sie noch einmal bei Schritt 1.

#### So prüfen Sie die Timer-Einstellungen

- 1 Drücken Sie einmal DAILY 1 oder DAILY 2, je nachdem, was Sie eingestellt haben.
- 2 "TIMER OFF" erscheint im Display.
- 3 Drücken Sie nochmals DAILY 1 oder DAILY 2.

Die voreingestellten Werte erscheinen nacheinander im Display, und dann wird "DAILY 1 ON" oder "DAILY 2 ON" angezeigt.

#### So wechseln Sie den Timer

Drücken Sie DAILY 1 oder DAILY 2.

#### So deaktivieren Sie den Timer

- Drücken Sie einmal DAILY 1 oder DAILY 2, je nachdem, was Sie eingestellt haben.
- 2 "TIMER OFF" erscheint im Display.

#### Hinweis

Wenn Sie den Sleep-Timer aktivieren, schaltet die Weckfunktion das Gerät erst dann wieder ein, wenn es zuvor vom Sleep-Timer ausgeschaltet wurde.

#### Anschließen von zusätzlichen Geräten

Sie können weitere Komponenten an das Stereo-Kompaktsystem anschließen, um das System zu erweitern. Sie können folgendes anschließen:

- einen Videorecorder an die Buchsen VIDEO (AUDIO) IN
- einen Plattenspieler an die Buchsen PHONO IN
- Kopfhörer an die Buchse PHONES an der Vorderseite

## So schließen Sie einen Videorecorder

- Schließen Sie einen Videorecorder oder ein anderes Videogerät an die Buchsen VIDEO (AUDIO) IN an.
- 2 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis "VIDEO" im Display erscheint. Der Ton des angeschlossenen Geräts wird über die Lautsprecher wiedergegeben. Sie können den Ton vom Videorecorder auch aufnehmen.

## So schließen Sie einen Plattenspieler

- Schließen Sie einen Plattenspieler an die Buchsen PHONO IN an der Rückseite des Systems an.
- 2 Drücken Sie FUNCTION, bis "PHONO" im Display erscheint. Der Ton vom Plattenspieler wird über die Lautsprecher wiedergegeben. Sie können den Ton vom Plattenspieler auch aufnehmen.

#### Hinweis

Bei Verwendung des Plattenspielers können bei hohem Lautstärkepegel Verzerrungen oder Heultöne auftreten. Dies ist häufig auf die Bässe von den Lautsprechern zurückzuführen, die den Boden und die Luft in Schwingungen versetzen. Diese Schwingungen können auf die Nadel des Plattenspielers übertragen werden und Tonverzerrungen und Heultöne verursachen. Um dies zu vermeiden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stellen Sie Lautsprecher und Plattenspieler nicht direkt nebeneinander auf.
- 2 Schalten Sie den Raumklangeffekt aus.
- 3 Stellen Sie Lautsprecher bzw.
  Plattenspieler auf einer festen und
  stabilen Fläche auf.
- 4 Stellen Sie DBFB auf "DBFB **N**" oder OFF ein.

# Zu Ihrer Information

#### Sicherheitsmaßnahmen

Hinweise zur Störungsbehebung

Wartung

**Technische Daten** 

Verzeichnis der Teile und Bedienelemente

Index

#### Sicherheitsmaßnahmen

Wenn Sie Fragen zum Stereo-Kompaktsystem haben oder Probleme damit auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

#### Betriebsspannung

Bevor Sie das Stereo-Kompaktsystem in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob die Betriebsspannung des Systems Ihrer örtlichen Stromversorgung entspricht.

Betriebsspunnung

220 – 230 V 50/60 Hz

#### Sicherheit

- Das Stereo-Kompaktsystem bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Wenn Sie das System längere Zeit nicht benutzen wollen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nie am Kabel selbst.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in eine Komponente Ihres Kompaktsystems gelangen, trennen Sie es von der Netzsteckdose, und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Das Netzkabel darf nur von einer qualifizierten Kundendienstwerkstatt ausgetauscht werden.
- Der Laser-Strahl, den dieses Gerät generiert, schädigt die Augen. Versuchen Sie daher nicht, das Gehäuse zu öffnen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

#### **Aufstellort**

Stellen Sie das Stereo-Kompaktsystem an einem Ort mit ausreichender Luftzufuhr auf, damit sich im Gerät kein Wärmestau bildet.

## Niederschlag von Kondenswasser im CD-Player

Wird das System direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht oder in einem sehr feuchten Raum aufgestellt, kann sich auf der Linse im CD-Player Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Falle funktioniert der CD-Player unter Umständen nicht mehr richtig. Nehmen Sie alle CDs heraus, und lassen Sie das System etwa eine Stunde lang eingeschaltet stehen, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

#### So sichern Sie Kassetten vor dem Überspielen

Wenn Sie verhindern möchten, daß eine Kassette versehentlich überspielt wird, brechen Sie die Überspielschutzlasche von Seite A oder B wie in der Abbildung gezeigt heraus. Wenn Sie die Kassette später doch überspielen möchten, überkleben Sie die Öffnung mit Klebeband.



#### Hinweise zur Störungsbehebung

Wenn an Ihrem Stereo-Kompaktsystem eine Störung auftritt, versuchen Sie bitte anhand der folgenden Checkliste, das Problem zu beheben. Überprüfen Sie zunächst, ob:

- das Netzkabel fest angeschlossen ist.
- die Lautsprecher richtig und fest angeschlossen sind.

Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

#### **Tuner**

#### "TUNED" blinkt im Display.

→ Richten Sie die Antenne neu aus.

#### "STEREO" blinkt im Display.

→ Richten Sie die Antenne neu aus.

#### Es treten starke Störgeräusche auf.

- → Richten Sie die Antenne neu aus.
- → Das Signal ist zu schwach. Schließen Sie die Außenantenne an.
- → Schließen Sie den Massedraht an.

## Ein UKW-Stereoprogramm wird nicht in Stereo empfangen.

→ Drücken Sie STEREO/MONO, so daß "STEREO" erscheint.

#### Kassettendeck

## Die Kassette läßt sich nicht bespielen.

- → Es befindet sich keine Kassette im Laufwerk.
- → Die Überspielschutzlasche wurde von der Kassette entfernt.
- → Das Bandende ist erreicht.

#### Fortsetzung auf der nächsten Seite →

#### → Fortsetzung

## Die Kassette läßt sich nicht be- und abspielen, oder die Lautstärke verringert sich.

- → Die Tonköpfe sind verschmutzt. Reinigen Sie die Köpfe.
- → Auf den Aufnahme-/ Wiedergabeköpfen hat sich Abrieb des Magnetbands abgelagert.\*

#### Es treten extreme Gleichlaufschwankungen auf, oder der Ton fällt aus.

→ Kapstan oder Andruckwalzen sind verschmutzt.\*

## Die Kassette läßt sich nicht vollständig löschen.

→ Auf den Aufnahme-/ Wiedergabeköpfen hat sich Abrieb des Magnetbands abgelagert.\*

## Das Rauschen nimmt zu, oder die hohen Frequenzen fallen weg.

- → Auf den Aufnahme-/ Wiedergabeköpfen hat sich Abrieb des Magnetbands abgelagert.\*
- \* Siehe "Wartung".

## 22

#### **CD-Player**

#### Die CD läßt sich nicht abspielen.

- → Die CD ist verschmutzt.
- → Die CD wurde mit der beschrifteten Seite nach unten eingelegt.
- → Im CD-Player hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen. Lassen Sie das System etwa eine Stunde lang eingeschaltet stehen, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

## Die Wiedergabe beginnt nicht mit dem ersten Titel.

→ Der CD-Player befindet sich im Modus Programme Play oder Shuffle Play. Drücken Sie CONTINUE.

#### **Allgemeines**

#### Der Ton ist nicht zu hören.

- → Drehen Sie VOLUME im Uhrzeigersinn.
- → Die Kopfhörer sind angeschlossen. Trennen Sie sie vom Gerät.

#### Ton nur über einen Kanal oder unterschiedliche Lautstärke auf den beiden Lautsprechern.

→ Prüfen Sie den Lautsprecheranschluß des fehlerhaften Kanals.

## Linker und rechter Kanal sind vertauscht.

→ Prüfen Sie Lautsprecheranschlüsse und -aufstellung.

#### Die Bässe fehlen, oder die Instrumente sind nicht zu lokalisieren.

→ Prüfen Sie die Phaseneinstellung der Lautsprecheranschlüsse

#### Es treten starke Störgeräusche auf.

→ Fernsehgerät oder Videorecorder stehen zu nahe am Stereo-System. Stellen Sie das Stereo-System weiter vom Fernsehgerät oder Videorecorder entfernt auf.

#### "0:00" blinkt im Display.

→ Die Stromversorgung wurde unterbrochen.
Stellen Sie die Uhr neu ein, und speichem Sie die Radiosender erneut.

## Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- → Die Batterien sind erschöpft. Ersetzen Sie beide Batterien.
- → Zwischen Fernbedienung und System befindet sich ein Hindernis. Entfernen Sie dieses Hindernis.


#### Wartung

#### So reinigen Sie Tonköpfe und Bandpfad

Verschmutzte Tonköpfe verursachen schlechte Aufnahmequalität und Tonausfälle bei der Wiedergabe. Es empfiehlt sich, die Köpfe nach 10stündigem Betrieb zu reinigen.

Öffnen Sie den Kassettenhalter, und wischen Sie die Köpfe, die Andruckwalzen und die Kapstanwellen mit einem leicht mit Reinigungsflüssigkeit oder Alkohol angefeuchteten Wattestäbchen ab. Reinigen Sie die unten gezeigten Teile:

#### Laufwerk A

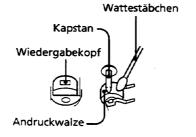

#### Laufwerk B



Lassen Sie die Teile vollständig trocknen, bevor Sie eine Kassette einlegen.

#### So entmagnetisieren Sie die Tonköpfe

Nach 20 bis 30 Betriebsstunden hat sich Abrieb des Magnetbands auf den Köpfen abgelagert, der Signalverlust im Hochfrequenzbereich und Rauschen verursachen kann. Entmagnetisieren Sie die Köpfe und alle Metallteile des Kassettendecks mit einer im Handel erhältlichen Entmagnetisierungskassette. Befolgen Sie die Anweisungen zur Entmagnetisierungskassette.

#### So reinigen Sie das Gehäuse

Verwenden Sie ein weiches, leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.

#### So reinigen Sie CDs

Wenn eine CD verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie dabei immer von der Mitte nach außen.

#### Hinweise zu CDs

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatik-Spray für Schallplatten.
- Befinden sich auf der Oberfläche einer CD Kratzer, Schmutz oder Fingerabdrücke, kann es zu Fehlern bei der Spurführung kommen.

#### **Technische Daten**

#### **CD-Player**

Laser

System Digitales CD-Audiosystem

Audiosystem Halbleiter-Laser (λ= 780 nm) Emissionsdauer:

kontinuierlich

Laseremission Max 44,6 µW\*

\* gemessen im Abstand von 200 mm von der Linsenoberfläche am optischen Sensorblock bei einer Apertur von 7 mm Wellenlänge 780 – 790 nm

#### Tuner

UKW-Stereo-, UKW/AM-Zwischenfrequenz-Tuner

**UKW-Tuner** 

Empfangsbereich 87,5 - 108,0 MHz UKW-Wurfantenne Antenne

Antennenanschlüsse

75 Ohm.

unsymmetrisch

Zwischenfrequenz 10,7 MHz

AM-Tuner

Empfangsbereich

Deutsches und italienisches Modell:

AM: 531 - 1.602 kHz

Andere Modelle

MW-531 - 1.602 kHz LW: 153 - 279 kHz

(LW-Empfangsintervall ist auf

3 kHz eingestellt)

AM-Ringantenne Antenne

Außenantennenanschlüsse

Zwischenfrequenz 450 kHz

Kassettendeck

Aufnahmesystem

4 Spuren, 2 Kanäle, stereo

Frequenzgang

(DOLBY NR OFF)

60 - 13.000 Hz (±3 dB) bei TYPE I-Kassette von SONY 60 - 14.000 Hz (±3 dB) bei TYPE II-Kassette von SONY

Gleichlaufschwankungen

±0,15% W. Peak (IEC) 0,1% W. RMS (NAB) ±0,2% W. Peak (DIN)

#### Verstärker

Kontinuierliche RMS-Leistungsabgabe:

50 W + 50 W (6 Ohm bei 1 kHz,

60 W + 60 W (6 Ohm bei 1 kHz, 10% gesamte harmonische

Verzerrung)

Musikleistung

100 W + 100 W (6 Ohm bei 1 kHz, 10% gesamte harmonische Verzerrung)

Eingänge

PHONO (Cinchbuchse):

Empfindlichkeit 3 mV, Impedanz 47 Kiloohm

VIDEO(AUDIO) (Cinchbuchse):

Empfindlichkeit 300 mV, Impedanz 47 Kiloohm

Ausgänge

PHONES (Cinchbuchse):

für Kopfhörer mit 8 Ohm oder

mehr

SPEAKER: zulässige Impedanz 6 bis

16 Ohm

#### Lautsprecher (SS-LB255)

Lautsprechersystem

2-Wege-System

Lautsprecherelemente

Tieftöner: 17 cm, Konus Hochtöner: 6 cm, Konus Gehäusetyp: Baßreflexsystem Nennimpedanz: 6 Ohm

Abmessungen

ca.  $250 \times 425 \times 225 \text{ mm}$ 

(B/H/T)

ca. 4,2 kg netto pro Gewicht

Lautsprecher

#### Mitgeliefertes Zubehör

AM-Ringantenne (1)

Fernbedienung RM-SD25 (1)

Batterien SUM-3 (NS) von Sony (2)

UKW-Wurfantenne (1) (außer beim Modell

für Deutschland)

#### **Allgemeines**

Betriebsspannung

220 - 230 V Wechselstrom 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

100 W

Abmessungen

ca.  $355 \times 425 \times 400 \text{ mm (B/H/T)}$ 

einschließlich vorstehender Teile und

Bedienelemente

Gewicht ca. 9,9 kg

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.


#### Verzeichnis der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen zu den Bedienelementen finden Sie auf den Seiten in Klammern.

#### Vorderseite

#### Tuner


Weitere Informationen zu den Bedienelementen finden Sie auf den Seiten in Klammern.

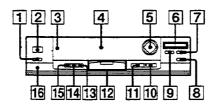

- 1 Taste SLEEP (19)
- 2 Schalter SYSTEM POWER (7)
- Fernbedienu
  Display (24) Fernbedienungssensor
- 5 Tasten CURSOR CONTROL (6, 18)
- 6 Tasten TUNING (+/-) (11)
- 7 Taste TUNER MEMORY (11)
- Taste STEREO/MONO (11)
- 9 Taste TUNING MODE (11) 10 Taste ENTER/NEXT (12)
- 11 Taste DISPLAY/DEMO (5)
- 12 Taste TUNER/BAND (11, 16)
- 13 Taste DAILY 2 (20)


- 14 Taste DAILY 1 (20)
- 15 Taste TIMER SET (19)
- 16 Taste CLOCK SET (19)

#### Verstärker

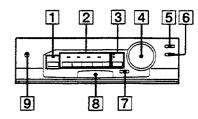

- 1 Taste/Anzeige EFFECT (18)
- 2 Tasten/Anzeigen FILE 1 5 (17)
- 3 Taste/Anzeigen FILE SELECT (17)
- 4 Regler VOLUME (7, 17)
- 5 Taste DBFB (17)
- 6 Taste S-SURROUND (17)
- 7 Taste EO MEMORY (12)
- 8 Taste FUNCTION (7)
- 9 Buchse PHONES (17)


#### Kassettendeck

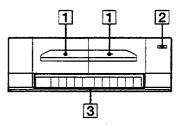

- 1 Kassettenfächer (13)
- 2 Taste DOLBY NR
- 3 Bandtransporttasten
  - (Wiedergabe) (13)
  - ▷▷ (Vorwärtsspulen) (13) ⟨Rückwärtsspulen⟩ (13)

  - O (Aufnehmen) (nur für Laufwerk B) (14)
  - 00 (Pause) (13)

#### CD-Player

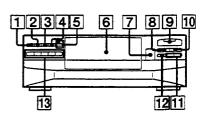


- 1 Taste CONTINUE (7) 2 Taste SHUFFLE (8)
- 3 Taste PROGRAM (9)
- 4 Taste REPEAT (8)
- 5 Taste/Anzeige AUTO (10) CD-Lade (7)
- 7 Taste 🚖 OPEN (7) 8 Taste III (Pause) (7)
- ¶ Taste (Wiedergabe) (7)

#### Fortsetzung auf der nächsten Seite →

#### → Fortsetzung


- 10 Taste □ (Stop) (7)
- 11 Tasten AMS IMM/DM (7, 13)
- 12 Taste DISC SKIP (7)
- 13 Tasten DISC 1 5 (7)


#### Rückseite

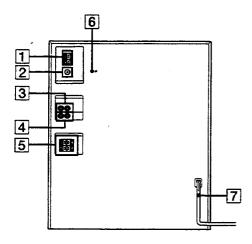

- - 1 AM-Anschluß (4)
  - 2 Anschluß FM 75Ω (4)
  - 3 Buchsen PHONO IN (20)
  - 4 Buchsen VIDEO (AUDIO) IN (20)
  - 5 Anschlüsse SPEAKER (4)
  - 6 Massepol h (4)
  - 7 Netzkabel (4)

#### Display

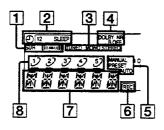

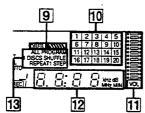


- 1 Anzeige SURROUND (17)
- TIMER-Modusanzeigen (19)
- 3 Tuneranzeige (11)
- 4 Anzeige DOLBY NR B (13)
- 5 Anzeigen AUTO/MANUAL/PRESET (8)
- 6 Anzeige REC (14)
- 7 Anzeigen für Frequenzbereich/CD/ Titel/Klangfrequenzbereich (7, 9, 15)
- 8 CD-Kalender/

Wiedergabepositionsanzeige (7)

- 9 Anzeige DBFB (17)
- 10 Musikkalender (7)
- 11 Anzeige VOLUME (7)
- 12 Anzeigen für Sendefrequenz/ Spieldauer/Klangfrequenzpegel (7, 11,
- 13 Anzeigen für den CD-Wiedergabemodus

#### Fernbedienung

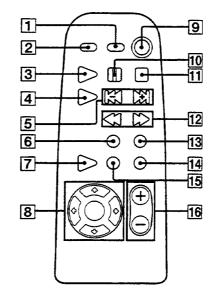

- 1 Taste SLEEP (19)
- 2 Taste LOOP (10)
- 3 Taste CD ▷ (Wiedergabe) (7)
- 4 Taste TUNER/BAND ▷ (11)
- **5** Tasten 第/第 (7)
- 6 Taste CHECK (9)
  7 Taste FUNCTION (7, 13)
- 8 Tasten MUSIC MENU (12)
- 9 Taste POWER (7)
- 10 (Pause) (9)
- 11 (Stop) (9)
- 12 Tasten <□/□
- 13 Taste EDIT (14)
- 14 Taste DISC SKIP (9)
- 15 Taste CLEAR (9)
- 16 Lautstärketasten VOL +/- (7, 17)

#### Index

AMS 7 Anschließen Antenne 4 Lautsprecher 4 Netzkabel 4 Stereo-System 4 zusätzliche Geräte 20 Antenne 4 Aufnehmen vom Radio 16 von CD 13 von CD (Tape Select Edit) 14 von CD (Time Edit) 15 von einer anderen Kassette (Überspielen) 16 Batterien 6 CD-Player 7 Display-Anzeigen 6, 17 Dolby NR (Rauschunterdrückung) 13 Durchsuchen gespeicherter Sender 12 Einlegen der Batterien 6 Einstellen Klang 17 Lautstärke 18 Kassettendeck 13 Klangeinstellung 15 Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente 23 Mitgeliefertes Zubehör 21 Musikkalender 7 Normale Wiedergabe 7 Personal FILE 18 Programme Play 9 Radiosender einstellen 12 speichern 12 Relay Play 12 Shuffle Play 8 Sleep Timer 19 Störungsbehebung 21 Technische Daten 22 Aufwachen mit Musik 19 Einschlafen mit Musik 19 Tuner 11 Überspielen 16 Uhr einstellen 6 Wartung 22 Wiedergabe CDs (normale Wiedergabe) 7 gespeicherte Radiosender 12 Kassette 13 Titel in bestimmter Reihenfolge (Programme Play) 9 Titel in willkürlicher Reihenfolge (Shuffle Play) 8 Titel wiederholt (Repeat Play) 10 von Titeln mit Wiederholung einer bestimmten Passage (Loop Play) 9

Wiederholen von CD-Titeln 9

#### WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Open nooit de ombouw van een apparaat om elektrische schokken te voorkomen. Laat eventuele reparaties over aan bevoegd vakpersoneel.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenrek of ingebouwde kast.

Het lasersysteem in dit produkt kan straling produceren die de limiet voor Klasse 1 overstijgt.

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT Dit apparaat is geklassificeerd als een KLASSE 1 LASER produkt.

Het label met de aanduiding CLASS 1 LASER PRODUCT bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

CAUTION	; INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ADVARSEL	<ul> <li>USYNLIG LASERSTRÄLING VED ÅBNING NÄR</li> <li>SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.</li> <li>UNDGÅ UDS ÆTTELSE FOR STRÅLING.</li> </ul>
VARO!	, AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA DLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE.
VARNING	LASERSTRÄLING NÄR DENNA DEL ÄR OPPNÄD OCH SPÄRREN ÄR URXOPPLAD.
ADVARSEL	; USYNLIG LASERSTRÄLING NÄR DEKSEL ÄPNES UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÄLEN.

Dit waarschuwingslabel bevindt zich binnenin het toestel.

#### Voor de klanten in Nederland




Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

#### Welkom!

Hartelijk dank voor uw aankoop van het Sony Mini H-Fi Component Systeem. Deze serie bevat allerlei handige functies. Dit zijn slechts een aantal hiervan:

- Het DBFB (Dynamic Bass FeedBack) systeem zorgt voor extra versterking van de lage tonen, hetgeen een krachtig bass-geluid oplevert
- Zenderopslagfunctie voor het vastleggen en oproepen van in totaal 40 (30 voor gebruikers in Duitsland en Italië) van uw favoriete radiozenders
- Een grafiek-toonregeling waarmee u kunt kiezen uit vijf verschillende instellingen voor bepaalde soorten muziek
- Een "LOOP weergave" functie waarmee u een kort gedeelte uit een muziekstuk herhaaldelijk kan afspelen net zoals een sampler
- Een schakelklok voor het laten in- en uitschakelen van de CDspeler, of de radio op een vooraf ingesteld tijdstip
- Een dubbel cassettedeck voor opnemen vanaf de radio, de compact disc speler, of van één deck naar het andere. Bovendien continu doorlopende weergave van beide decks
- Een CD-speler waarmee tot 5 CD's na elkaar kunnen worden afgespeeld
- Een afstandsbediening voor bediening van de gehele stereoinstallatie vanuit uw luie stoel

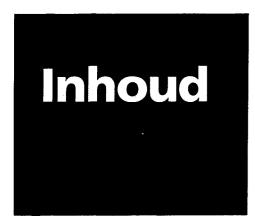

#### Hoofdstuk 1: Opstelling

Aansluiten van de stereo-installatie 4 Plaatsen van de batterijen 6 Gelijkzetten van de klok 6

#### Hoofdstuk 2: De CD-speler

Afspelen van compact discs (NORMAL weergave) 7
Afspelen van muziekstukken in willekeurige volgorde (SHUFFLE weergave) 8
Afspelen van muziekstukken in de gewenste volgorde (PROGRAM weergave) 9
Herhaaldelijk afspelen van muziekstukken (REPEAT weergave) 10
Muziekstukken afspelen en daarbij een kort gedeelte herhalen (LOOP weergave) 10

#### Hoofdstuk 3: De Radio

Luisteren naar de radio 11 Voorinstellen van zenders 12 Afstemmen op vooringestelde zenders 12

#### Hoofdstuk 4: Het cassettedeck

Afspelen van een cassette 13
Opnemen van een CD 13
Opnemen van een CD: bandlengte kiezen (tape select edit) 14
Opnemen van een CD: bandlengte opgeven (time edit) 15
Opnemen van de radio 16
Kopiëren van bandopnamen 16

#### Hoofdstuk 5: Bijregelen van het geluid

Bijregelen van het geluid 17 Kiezen van een akoestiek-instelling 17 Grafiek-toonregeling 18 Vastleggen van uw zelfgemaakte klankbeeld-instellingen (personal file) 18

#### **Hoofdstuk 6: Extra functies**

In slaap vallen met muziek 19 Ontwaken met muziek 19 Aansluiten van los verkrijgbare apparatuur 20

#### **Overige informatie**

Voorzorgsmaatregelen 21 Verhelpen van storingen 21 Onderhoud 22 Technische gegevens 22 Benaming van de bedieningsorganen 23

Index 2

# Hoofdstuk 1: Opstelling

Aansluiten van de stereoinstallatie

Plaatsen van de batterijen Gelijkzetten van de klok

#### Aansluiten van de stereo-installatie


Maak de aansluitingen voor de stereoinstallatie zoals in de onderstaande afbeeldingen wordt getoond. Wenst u extra apparatuur aan te sluiten, raadpleeg dan "Aansluiten van los verkrijgbare apparatuur" in Hoofdstuk 6.

## STAP 1 Aansluiten van de luidsprekers


 Strip een stukje van de plastic deklaag aan het uiteinde van de luidsprekersnoeren en draai de draden ineen.



2 Sluit de rechter luidspreker aan op "R" en de linker luidspreker op "L" met de rode draad naar + en de zwarte draad naar -.

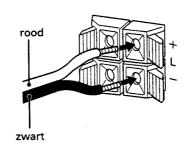


## STAP 2 Aansluiten van de antenne

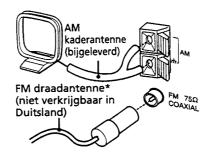

\*Opmerking: Strek de antenne horizontaal uit.

#### De AM kaderantenne opstellen

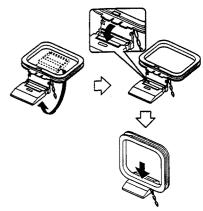


#### Verbeteren van de FM ontvangst

Sluit een FM-buitenantenne aan op de FM  $75\Omega$  aansluiting met behulp van een 75 ohm coaxiaalkabel en een IEC standaard stekker.

#### Belangrijk

Bij gebruik van h een buitenantenne dient deze goed geaard te worden als bescherming tegen blikseminslag. Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding. Dit is uiterst gevaarlijk.

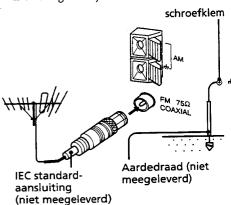



#### Verbeteren van de AM ontvangst

Sluit een geïsoleerde draad van 6 tot 15 meter lengte aan op de AM aansluiting. Verbind de haarde-aansluiting met een goed aardingspunt.

#### Belangrijk


Bij gebruik van h een buitenantenne dient deze goed geaard te worden als bescherming tegen blikseminslag. Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding. Dit is uiterst gevaarlijk.

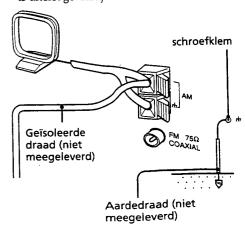

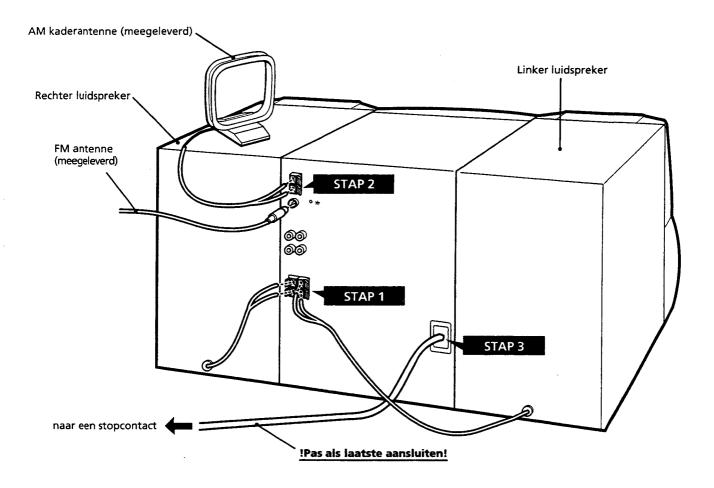

## STAP 3 De stroom aansluiten

Sluit het netsnoer pas op een stopcontact aan nadat alle bovenvermelde aansluitingen zijn gemaakt.

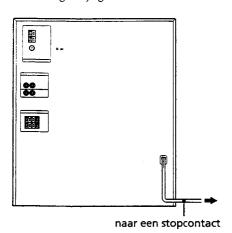

#### Demo mode

De demo mode verschijnt in het uitleesvenster wanneer u de stekker van het netsnoer in een stopcontact steekt. Om de demo mode uit te schakelen, drukt u op DISPLAY/DEMO terwijl het systeem uitgeschakeld is.

#### Opmerking

• Als u het systeem voor de eerste maal inschakelt, begint de CD-wisselaar te werken. De disc begint dan te draaien en de disckalender ( ② ② ③ ⑤ ⑤ ) in het uitleesvenster telt af. U kunt de CD-speler bedienen wanneer de disc stopt met draaien en "no DISC" verschijnt in het uitleesvenster.

#### Plaatsen van de batterijen

Plaats twee AA (R6) batterijen in de meegeleverde afstandsbediening.

1 Open het deksel.



2 Plaats twee R6 (AA) batterijen. Respecteer de + en – markeringen in de batterijhouder.



3 Sluit het deksel.

#### Levensduur batterijen


Bij normaal gebruik kan van een stel Sony SUM-3 (NS) een gebruiksduur van ongeveer een half jaar verwacht worden. Als de batterijen uitgeput zijn, is het niet meer mogelijk de installatie met de afstandsbediening te bedienen. Vervang in dit geval beide batterijen door nieuwe.

#### Voorkomen van batterijlekkage


Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u deze geruime tijd niet gebruikt, dit om schade als gevolg van batterijlekkage en corrosie te voorkomen.

#### Gelijkzetten van de klok


De ingebouwde klok geeft de tijd aan in het uitleesvenster.

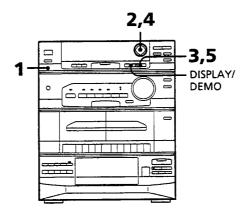


1 Druk op CLOCK SET. De uren-aanduiding begint te knipperen.

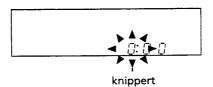


2 Stel de juiste tijd in door op ◀ of ► (CURSOR CONTROL) te drukken tot de juiste tijd verschijnt.

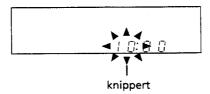

**3** Druk op ENTER/NEXT. De minuten-aanduiding begint te knipperen.

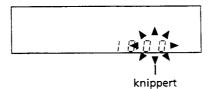


4 Stel de tijd op de juiste minuten in door op ◀ of ▶ te drukken tot de juiste minuten verschijnen.

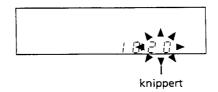

Druk op ENTER/NEXT.

De klok begint te werken en het
bovenste puntje begint te knipperen.

Stel de juiste tijd in aan de hand van het
tijdsignaal. Het bovenste puntje
knippert gedurende een halve minuut
(0 tot 29 seconden), en het onderste
puntje nog eens een halve minuut (30 tot
59 seconden).

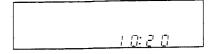

Controleren van de tijdsaanduiding

Druk enkele malen op DISPLAY/DEMO. De huidige tijd is enkele seconden lang zichtbaar in het uitleesvenster.

Corrigeren van de tijdsaanduiding. Herhaal de stappen 1 tot 5.



## **Hoofdstuk 2:**

# De CDspeler

Afspelen van compact discs (NORMAL weergave)

Afspelen van muziekstukken in willekeurige volgorde (SHUFFLE weergave)

Afspelen van muziekstukken in de gewenste volgorde (PROGRAM weergave)


Herhaaldelijk afspelen van muziekstukken (REPEAT weergave)

Muziekstukken afspelen en daarbij een kort gedeelte herhalen (LOOP weergave)


# Afspelen van compact discs (NORMAL weergave)

Nadat u maximum vijf CD's hebt ingebracht, kunt u alle nummers of discs in de originele volgorde afspelen (normale weergave). U hebt keuze uit normale weergave, shuffle weergave, program weergave en repeat weergave.

Alvorens een compact disc af te spelen, dient u de VOLUME regelaar geheel naar links te draaien om schade aan de luidsprekers te voorkomen.

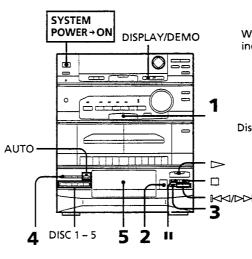

- 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION op de afstandsbediening tot "CD" verschijnt in het uitleesvenster. CD is geselecteerd.

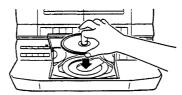

- 3 Druk op DISC SKIP om vier of meer CD's in de lade te plaatsen.
  Bij elke druk op DISK SKIP verschijnt de volgende lade.
- **4** Druk op CONTINUE op het toestel om te kiezen tussen "1 DISC" of "ALL DISCS".

1 DISC
ALL DISCS

Voor het afspelen


Van een geselecteerde CD. Van alle CD's na elkaar. Lege disc-laden worden overgeslagen.



**5** Sluit het frontdeksel.

De weergave begint automatisch met de CD in de laadpositie.

De weergavepositie-indicator licht op onder het nummer van de disc in de weergavepositie.

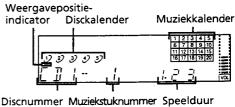

Handeling	Druk op
Stoppen met afspelen	□ ( □ *1)
Pauzeren	OD ( OD *1)
Hervatten van de weergave	of □□ (▷*¹ of □□ *¹)
Naar een volgend muziekstuk gaan	Druk in de weergave- of pauzestand op AMS*² ▷▷ (ﷺ *1). Laat los wanneer het gewenste muziekstuk is bereikt.
Naar een vorig nuziekstuk gaan	Druk in de weergave- of pauzestand op AMS*² I (31*1). Laat los wanneer het gewenste muziekstuk is bereikt.
Een CD selecteren	De corresponderende DISC 1 – 5 toets*3 of herhaaldelijk op DISC SKIP.
Een CD verwijderen of verwisselen	≙ OPEN*

vervolgt →

#### → vervolg

- \*1 Afstandsbediening
- \*2 Auto Music Sensor
- \*3 Als er geen disc onder dat nummer zit, draait de disc-plaat en wordt de volgende CD afgespeeld. Als het frontdeksel open staat en er geen disc onder dit nummer zit, draait de disc-lade naar de laadpositie.
- De disc-plaat draait en brengt de CD in de weergavepositie naar de laadpositie als AUTO is geselecteerd (de AUTO indicator brandt).

#### Om de CD in de laadpositie tijdens het afspelen te verwijderen of te verwisselen

Druk op  $\triangleq$  OPEN en verwijder of verwissel de CD in de laadpositie.

#### Opmerking

Nadat u de CD in de laadpositie tijdens het afspelen hebt verwisseld, wordt de nieuwe CD in de laadpositie de eerstvolgende CD die zal worden afgespeeld indien AUTO geselecteerd werd.

## Muziekstukken achtereenvolgens afspelen (non-stop weergave)

Hou CD → op de CD-speler gedurende een seconde ingedrukt.

## Om de non-stop weergave te annuleren

Druk op  $\square$  op de CD-speler.

#### Opmerking

U kan deze functie niet gebruiken wanneer de CD in de SHUFFLE- of PROGRAMweergavestand staat.

Druk op CONTINUE om "SHUFFLE" of "PROGRAM" van het uitleesvenster te doen verdwijnen.

#### Een bepaald punt in een muziekstuk zoeken

Tijdens de weergave kunt een bepaald punt in een muziekstuk zoeken. Hiervoor moet u de toetsen op het toestel gebruiken.

Druk op

zoeken	
Aan de hand	
van het versneld	
weergegeven	
geluid	
Door tijdens het	

pauzeren het

het oog te

houden.

uitleesvenster in

**Een punt** 

## — <del>-</del>

►► (vooruit) of ►► (achteruit) en hou deze toetsen ingedrukt tot u het punt hebt gevonden.

D⊳l (vooruit) of l⊲⊲ (achteruit) en hou deze toetsen ingedrukt tot u het punt hebt gevonden. Hierbij hoort u geen geluid.

## Om de resterende of totale speelduur te controleren

Druk herhaalde malen op DISPLAY/

Telkens wanneer u tijdens het afspelen van een CD op DISPLAY/DEMO drukt, verschijnt het volgende in het uitleesvenster.

Speelduur van het huidige muziekstuk |

Resterende speelduur van het huidige muziekstuk

Resterende speelduur van de CD (1 DISC) of "PLAY" aanduiding (ALL DISCS)

Klok (verschijnt gedurende enkele seconden)

EFFECT (of P FILE) verschijnt enkele seconden in het uitleesvenster

#### Opmerking

• "--. -- " verschijnt in het uitleesvenster wanneer de tijd 100 minuten of langer is.

#### Wanneer de AUTO indicator oplicht

- wordt onmiddellijk begonnen met het afspelen van de CD in de laadpositie wanneer u het frontdeksel sluit.
- komt de CD die wordt afgespeeld weer in de laadpositie wanneer u de weergave stopt en het frontdeksel opent.
- wanneer u de CD verwisselt tijdens het afspelen, wordt de nieuwe CD de eerstvolgende CD die wordt afgespeeld en het discnummer blijft knipperen.

Als u bovenstaande werkwijze niet wenst, druk dan op AUTO om de AUTO indicator te laten doven.

#### Bediening met slechts één toets

Druk op CD → (of CD → op de afstandsbediening) terwijl het toestel af staat. Wanneer er een CD in de speler zit, kunt u de laatst geselecteerde CD beluisteren zonder dat andere toetsen moeten worden ingedrukt.

Wanneer u op CD → of DISC 1 – 5 drukt terwijl een andere bron is geselecteerd, wordt de CD speler geselecteerd en start de weergave automatisch.

#### De muziekkalender

Deze hangt af van het aantal muziekstukken op de CD. Wanneer een bepaald nummer wordt afgespeeld, verdwijnt het corresponderende nummer. Muziekstukken met een nummer hoger dan 20 verschijnen niet in het uitleesvenster.


## Wat de " " en "\_" indicator van de disckalender betekenen

- " J" licht op bij het discnummer van CD's die u inbrengt.
   In de stand "ALL DISCS" verdwijnt " J" bij het discnummer wanneer de CD volledig is afgespeeld en de CD-lade draait om de volgende CD af te spelen.
- volledig is afgespeeld en de CD-lade draait om de volgende CD af te spelen. Met deze aanduidingen kan u zien welke CD's nog niet zijn afgespeeld.
- •"\_" (de weergavepositie-indicator) geeft aan dat de CD met discnummer met "\_" zich in de weergavepositie bevindt (de AUTO-indicator brandt).

Wanneer MANUAL wordt geselecteerd, wordt de CD met discnummer met "\_" eerst afgespeeld wanneer u op CD drukt.


## Afspelen van muziekstukken in willekeurige volgorde (SHUFFLE weergave)

De nummers op een CD of alle CD's kunnen in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

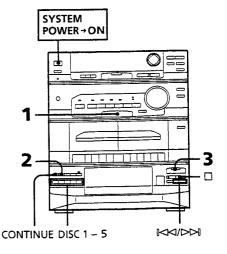

Druk herhaalde malen op FUNCTION op de afstandsbediening tot "CD" verschijnt in het uitleesvenster. 2 Druk op SHUFFLE om te kiezen tussen "1 DISC" of "ALL DISCS".

"ALL DISCS SHUFFLE" of "1 DISC SHUFFLE" verschijnt in het uitleesvenster.

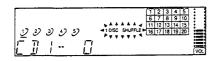

3 Druk op CD → (of CD ⊃ op de afstandsbediening).
" " " verschijnt en alle muziekstukken worden in willekeurige volgorde

afgespeeld. Om over te gaan naar het volgende muziekstuk, drukt u op ▷▷. Om het huidige muziekstuk opnieuw af

te spelen, drukt u op ►<. Het vorige

muziekstuk kan niet worden herhaald.

#### De weergave stoppen.

Druk op  $\square$  (of  $\square$  op de afstandsbediening).

#### Shuffle weergave annuieren.


Druk op CONTINUE op het toestel.


#### De gewenste CD selecteren.

Druk op DISC 1 – 5 op het toestel tijdens "1 DISC SHUFFLE" weergave.

## Afspelen van muziekstukken in de gewenste volgorde (PROGRAM weergave)


U kunt tot 32 muziekstukken van alle CD's programmeren in de volgorde waarin u ze wil afspelen.

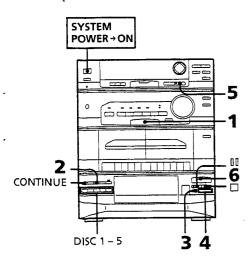

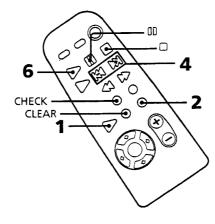


- 1 Druk herhaalde malen op FUNCTION tot "CD" verschijnt in het uitleesvenster.
- 2 Druk op PROGRAM.

  "PROGRAM" verschijnt in het uitleesvenster.

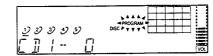

- **3** Druk herhaalde malen op DISC SKIP (of DISC 1 5) om een CD te kiezen.
- **4** Druk op ► of ► (of. 🖾 / 🖾 op de afstandsbediening) om een muziekstuk te kiezen.

Het gekozen muziekstuknummer en de speelduur knipperen gedurende 16 seconden in het uitleesvenster.

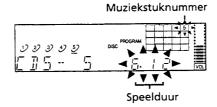

5 Druk op PROGRAM of ENTER/NEXT. Het gekozen muziekstuk wordt geprogrammeerd en het nummer licht op in het uitleesvenster. Als het muziekstuknummer verdwijnt alvorens u op PROGRAM of ENTER/NEXT drukt, ga dan terug naar stap 3.

Herhaal stap 4 en 5 om extra muziekstukken van dezelfde CD te programmeren.

Herhaal stap 3 tot 5 om extra muziekstukken van een andere CD te programmeren.

#### Note

stoppen

Een bepaald

wissen

muziekstuk te

- Als "-- -- " verschijnt in plaats van de totale speelduur, betekent dit dat
- er een muziekstuknummer groter dan 20 is geprogrammeerd, of
- de totale speelduur meer dan 100 minuten bedraagt.
- 6 Druk op CD ▷ (of CD ▷ op de afstandsbediening). Alle geprogrammeerde muziekstukken worden weergegeven in de volgorde waarin deze zijn geprogrammeerd.

#### Om Druk herhaalde malen op Het programma CHECK\*1 op de te controleren afstandsbediening op []]\*2 ([]] op de Een pauze te programmeren afstandsbediening) op □ (□ op de De weergave te afstandsbediening) stoppen op CONTINUE\*3 De geprogrammeerde weergave te

Het laatste op CLEAR op de muziekstuk te afstandsbediening in de stopstand

herhaalde malen op CHECK op de afstandsbediening zodat het muziekstuknummer oplicht, en druk op CLEAR op de afstandsbediening

Een volledig eenmaal op □ (□ op de afstandsbediening) in de wissen stopstand of tweemaal tijdens de weergave

- \*1 Nadat het laatste muziekstuk is verschenen, verschijnt "CHECK End" in het uitleesvenster.
- \*2 "P" verschijnt in het uitleesvenster en de totale speelduur wordt teruggesteld tot 0.00.
- \*3 Het programma wordt gewist.

## De volgorde van de muziekstukken veranderen.


Het hele programma wissen en een nieuw samenstellen.

## Het hele programma wordt ook gewist wanneer:

- u een andere weergavestand kiest;
- u de CD's verwisselt of verwijdert.

## Herhaaldelijk afspelen van muziekstukken (REPEAT weergave)


De repeat play-functie herhaalt de weergave van een CD of alle CD's bij normale, program en shuffle weergave. Bij normale weergave kan de speler ook één muziekstuk herhalen.

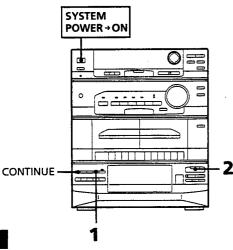

NL 10

#### Alle muziekstukken herhalen

 Druk eenmaal op REPEAT zodat "REPEAT"
 oplicht in het uitleesvenster

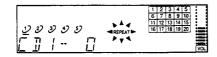

**2** Druk op CD → (of CD > op de afstandsbediening).

op de huidige CD te herhalen
Alle
muziekstukken
op alle CD's te
herhalen
Slechts één
muziekstuk te
herhalen

(alleen bij

weergave)

normale

muziekstukken

Om Alle

#### Druk

herhaalde malen op CONTINUE tot "1 DISC" verschijnt in het uitleesvenster.

herhaalde malen op CONTINUE tot "ALL DISCS" verschijnt in het uitleesvenster.

herhaalde malen op REPEAT tot "REPEAT 1" verschijnt in het uitleesvenster tijdens de weergave van het muziekstuk dat u wilt herhalen.

#### Herhaalde weergave annuleren

Druk op REPEAT zodat "REPEAT" of "REPEAT 1" van het uitleesvenster verdwijnt.

## Muziekstukken afspelen en daarbij een kort gedeelte herhalen (LOOP weergave)


U kunt een "scratch sound"-effect verkrijgen door een kort gedeelte herhaaldelijk op te nemen (Loop weergave). Dit is heel handig om dansmuziek te maken.


#### Originele song:

Hey, Come on everybody!

#### **Met Loop-effect:**


Hey, Co Co Co Co Come on everybody!

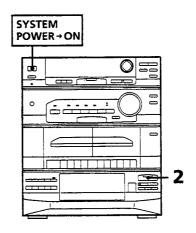

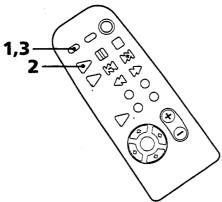

1 Druk op de toets LOOP op de afstandsbediening. U kunt de herhaaltijd instellen van 0,25 sec. tot 1 sec. voor NORMAL 1 – 5 en RHYTHM 1 – 5. Voor meer informatie over NORMAL en RHYTHM, zie "Wat is het verschil tussen NORMAL en

RHYTHM?".

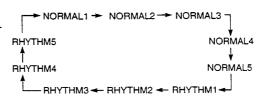

U bekomt de langste herhaaltijd met NORMAL (RHYTHM) 5, en de kortste met NORMAL (RHYTHM) 1.

- 2 Druk op CD (of CD op de afstandsbediening).
  De CD-speler start de weergave.
- **3** Druk op en hou de LOOP toets ingedrukt wanneer u het gedeelte hoort dat u wilt opnemen.


## Wat is het verschil tussen NORMAL en RHYTHM?

NORMAL verschilt van RHYTHM met betrekking tot het punt waarop de muziek opnieuw start wanneer het Loop effect eindigt in stap 3.

Kies de herhaaltijd met de CD-speler in de pauze- of stopstand.


#### Wanneer u de loop gedurende vijf seconden afspeelt

#### NORMAL

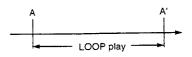

In dit geval begint de muziek opnieuw vanaf het punt waar u de Loop hebt gestart (A).

#### RHYTHM

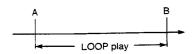

In dit geval begint de muziek opnieuw 5 seconden nadat u de Loop hebt gestart (B).

## NL

Hoofdstuk 3:


## De Radio

Luisteren naar de radio
Voorinstellen van zenders
Afstemmen op
vooringestelde zenders

## Luisteren naar de radio

Als u naar een radiozender wilt luisteren, kunt u de tuner de zenders automatisch laten doorlopen en afstemmen op de zenders met een krachtig signaal. Met behulp van deze functie kunt u zonder tijdverlies zoeken naar de zenders met een krachtig signaal.

Met deze automatische afstemming worden zenders met een zwak signaal echter overgeslagen. Als u op één van deze zenders wilt afstemmen, gebruik dan de handmatige afstemming.

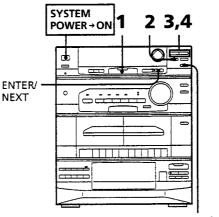



STEREO/MONO

1 Druk herhaalde malen op TUNER/ BAND tot de gewenste afstemband verschijnt in het uitleesvenster. Bij elke druk op de toets verandert de afstemband als volgt:

Duitse en Italiaanse modellen: FM ←→ AM

Audere modellen:

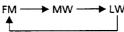

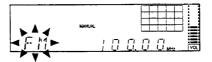

2 Druk herhaalde malen op TUNING MODE tot "AUTO" verschijnt in het uitleesvenster.



3 Druk op TUNING (+/-).
Het apparaat begint de afstemband te doorzoeken en stopt wanneer er op een zender is afgestemd. In het uitleesvenster verschijnt de aanduiding "TUNED". Bij ontvangst van een stereo FM-uitzending met voldoende signaalsterkte licht tevens de aanduiding "STEREO" op.



4 Als u niet naar de betreffende zender wilt luisteren, druk dan weer op de – of + kant van de TUNING toets.

## Als het apparaat de gewenste zender niet vindt

Het signaal van de zender is niet krachtig genoeg voor automatische afstemming. Stem op de zender af met handmatige afstemming.

- Druk herhaalde malen op TUNING MODE tot "MANUAL" verschijnt in het uitleesvenster.
- Druk herhaalde malen op TUNING (+/

   ) tot op de gewenste zender is afgestemd.

## Verbeteren van de MW/LW (AM) ontvangst.

Richt de AM-kaderantenne zo goed mogelijk voor MW/LW (AM) ontvangst.



#### Wanneer de FM ontvangst is gestoord.

Druk op STEREO/MONO op het toestel zodat "MONO" verschijnt in het uitleesvenster. Het stereo effect valt dan weg maar de ontvangst is beter. Druk weer op STEREO/MONO op de afstandsbediening om het stereo effect te herstellen.

#### Radio-ontvangst met één druk op de toets

Druk op TUNER/BAND (of TUNER/ BAND ▷ op de afstandsbediening) terwijl het toestel is uitgeschakeld.

U kunt rechtstreeks afstemmen op de laatst ontvangen radiozender zonder op een andere toets te drukken.


#### Opmerking

Als u een andere geluidsbron dan de tuner beluistert, kunt u de tuner selecteren door op TUNER/BAND te drukken (automatische bronkeuze).

#### Voorinstellen van zenders

Met deze installatie is het mogelijk de zendfrequentie in het geheugen vast te leggen, zodat u later de vastgelegde radiozenders snel kunt oproepen. U kunt maximaal 20 FM-zenders, 10 MGzenders en 10 LG-zenders (KG) (voor Duitse en Italiaanse modellen: 20 FMzenders en 10 AM-zenders) in iedere gewenste volgorde in het geheugen vastieggen.


Gebruik voor het vastleggen van zenders de toetsen op de tuner.

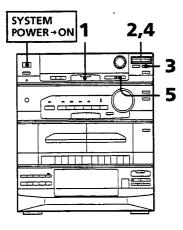

Druk herhaalde malen op TUNER/ BAND tot de gewenste afstemband verschijnt in het uitleesvenster.


12

Duitse en Italiaanse modellen: FM **←**→ AM

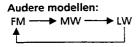




- 2 Druk op TUNING (+/-) om af te stemmen op de gewenste zender.
- **3** Druk op TUNER MEMORY. "MEMORY" verschijnt en het voorinstel nummer knippert in het uitleesvenster.

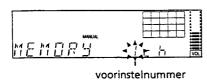

Druk op TUNING (+/-) zodat het gekozen voorinstelnummer in het uitleesvenster oplicht.

**5** Druk op ENTER/NEXT. "MEMORY" verdwijnt en de zender is vastgelegd onder het gekozen voorinstelnummer.

Zenderfrequentie

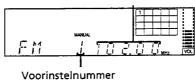

6 Herhaal de stappen 1 t/m 5 voor het vastleggen van andere zenders.

#### Wissen van een vastgelegde zender


Leg een nieuwe zender vast onder het voorinstelnummer van de zender die u wilt wissen. De oude zender is nu uit het geheugen gewist en de nieuwe is vastgelegd onder het betreffende nummer.

#### Als het vastleggen van een zenderfrequentie niet lukt

Controleer of de aanduiding "MEMORY" in het uitleesvenster oplicht. Als dit niet het geval is, druk dan nogmaals op de TUNER MEMORY toets zodat de aanduiding "MEMORY" in het uitleesvenster oplicht (circa 8 seconden lang) en voer de stappen 4 en 5 uit.

#### Afstemmen op vooringestelde zenders


Als u de zenders eenmaal heeft vastgelegd, kunt u de TUNING (+/-) (of ☎ / ☎ op de afstandsbediening) toetsen gebruiken om snel op de gewenste zender af te stemmen.

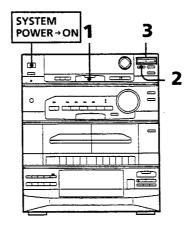

Druk herhaalde malen op TUNER/ BAND (of TUNER/BAND ▷ op de afstandsbediening) tot de gewenste afstemband verschijnt in het uitleesvenster.

Duitse en Italiaanse modellen: FM <del>◆ → </del> AM

Andere modellen: → MW ·

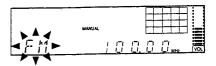


**2** Druk herhaalde malen op TUNING MODE zodat "PRESET" verschijnt in het uitleesvenster.



**3** Druk op TUNING (+/-) (of ☎ /☎ op de afstandsbediening) om af te stemmen op een vooringestelde zender. De zenderfrequentie verschijnt en de zender begint te spelen.

Zenderfrequentie

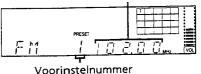

## ΝI

## Hoofdstuk 4: Het cassettedeck

Afspelen van een cassette

Opnemen van een CD


Opnemen van een CD: bandlengte kiezen (tape select edit)

Opnemen van een CD: bandlengte opgeven (time edit)

Opnemen van de radio


Kopiëren van bandopnamen

## Afspelen van een cassette

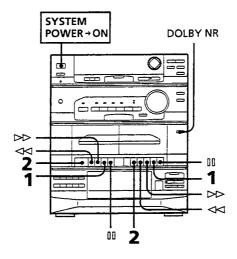

**1** Druk op □/ \( \rightarrow\) om de cassettehouder te openen.

Plaats een bespeelde cassette met de bandzijde naar beneden gericht in deck A of B. Sluit de cassettehouder.

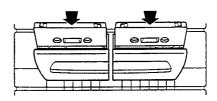

2 Druk op ▷.
De cassette begint te spelen.

Om	Druk op
De weergave te stoppen	□/슬
Te pauzeren	00
De weergave te hervatten na het pauzeren	00
Snel vooruit te spoelen	⊳
Snel achteruit te spoelen	dα
De cassette te verwijderen	

## Opeenvolgend afspelen (relay weergave)

De relay-weergave volgorde is  $B \rightarrow A$ .

- 2 Druk op ⊳ op deck B.
- 3 Druk op III en pop deck A. Druk op pop het weergavedeck om relay weergave te stoppen.

#### Wanneer in beide decks tegelijk een cassette wordt afgespeeld

Alleen het geluid van deck B zal te horen zijn.

## Luisteren naar een cassette opgenomen met het Dolby\* B

#### ruisonderdrukkingssysteem

Druk op de toets DOLBY NR zodat "DOLBY NR B" verschijnt in het uitleesvenster. De instelling van deze schakelaar geldt voor beide decks. Het Dolby systeem onderdrukt de bandruis in de hogere frequenties bij minder krachtige muzieksignalen.

\* Dolby ruisonderdrukking geproduceerd onder licentie van: Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DOLBY en het dubbel D symbool D zijn handelsmerken van: Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## Bediening met slechts één druk op een


Druk op → wanneer het apparaat is uitgeschakeld of u naar een andere muziekbron luistert. Als er een cassette in het deck aanwezig is, zal de weergave hiervan onmiddellijk worden gestart zonder dat u op enige andere toets hoeft te drukken. Als er geen cassette in het deck aanwezig is, zal de installatie alleen worden ingeschakeld.

#### Opmerking

- Als u een cassette afspeelt op één deck en u spoelt een cassette versneld voor- of achteruit op het andere deck, zal het weergavegeluid tijdelijk ongelijkmatig zijn.
- Controleer of het cassettedeck stopt wanneer u het apparaat uitschakelt.

## Opnemen van een CD

Om op te nemen van een compact disc op cassette kunt u TYPE I (normal) of TYPE II (CrO<sub>2</sub>) cassettes gebruiken. Tijdens het opnemen kunt u niet naar een andere geluidsbron luisteren.

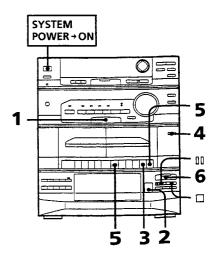

#### vervolgt →

#### → vervolg

- 1 Druk herhaalde malen op FUNCTION tot "CD" verschijnt in het uitleesvenster.
- 2 Druk op OPEN en plaats een CD op de lade. Controleer of de weergavepositieindicator brandt onder het discnummer van de CD die u wilt opnemen. Het totale aantal muziekstukken en de totale speelduur verschijnen in het uitleesvenster.
- 3 Druk op □/\u2224 en steek een onbespeelde cassette in deck B met de kant waarop u wilt opnemen naar voren.
  Let op dat het wispreventienokje intact is
- 4 Om storende bandruis in zacht doorkomende hoge frequenties te onderdrukken, drukt u op de DOLBY NR zodat "DOLBY NR B" verschijnt in het uitleesvenster.
- Druk op II en vervolgens op O REC. Druk O REC snel en stevig in. Druk nogmaals op III. De opname start.

NL

6 Druk op CD ▷. De CD-weergave start. U kunt een CD afspelen na programmering (Zie "Afspelen van muziekstukken in de gewenste volgorde (PROGRAM weergave)").

Om	Druk op	
Te stoppen met opnemen	□/合 op deck B	
Over te schakelen naar de opname-pauzestand	III op het cassettedeck	
De CD-weergave te stoppen	□ op de CD- speler	
Over te schakelen naar de CD weergave- pauzestand	II op de CD- speler	


#### Opnemen met surround effect


#### Opmerkingen

- Terwijl u opneemt mag u niet snel vooruit- of achteruitspoelen op deck A. Anders wordt het geluid ongelijkmatig opgenomen.
- Controleer of het cassettedeck stopt wanneer u het apparaat uitschakelt.

## Opnemen van een CD: bandlengte kiezen (tape select edit)


U kunt de stereo-installatie een muziekselectie laten samenstellen, gebaseerd op de lengte van de cassette. Deze functie werkt niet bij discs die meer dan 20 muziekstukken bevatten.

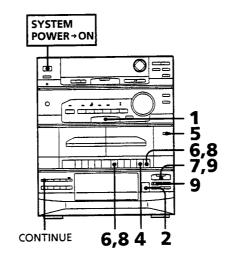

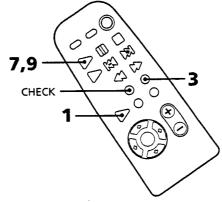

- 1 Druk herhaalde malen op FUNCTION op de afstandsbediening tot "CD" verschijnt in het uitleesvenster.
- 2 Druk op OPEN en plaats een CD op de lade. Controleer of de weergavepositieindicator oplicht onder het nummer van de CD die u wilt opnemen.

3 Druk eenmaal op EDIT op de afstandsbediening.
"TAPE SELECT" verschijnt in het uitleesvenster en de speler deelt de muziekstukken automatisch in.

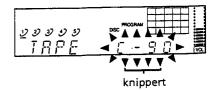

- 4 Druk op □/♠ en steek een onbespeelde cassette van de aangegeven lengte (of langer) in deck B met de kant waarop u wilt opnemen naar voren.

  Let op dat het wispreventienokje intact is
- 5 Om storende bandruis in zacht doorkomende hoge frequenties te onderdrukken, drukt u op de DOLBY NR schakelaar zodat "DOLBY NR B" verschijnt in het uitleesvenster.
- **6** Druk op II en vervolgens op O REC. Druk O REC snel en stevig in. "REC" verschijnt in het uitleesvenster. Druk nogmaals op II. De opname start.
- 7 Druk op CD (of CD op de afstandsbedienung).
  De CD-speler speelt de muziekstukken die u wilt opnemen op kant A en schakelt dan over naar de pauzestand.
- 8 Druk op II en vervolgens op O REC nadat u de cassette aan het begin van kant B hebt gezet.
  Druk de knop stevig en snel in.
  Druk nogmaals op II.
- 9 Druk op III of CD > (of CD > op de afstandsbedienung).
  De CD-speler start de weergave van de muziekstukken die moeten worden opgenomen op kant B.

#### De opname stoppen

Druk op □/含.

#### De volgorde controleren


Druk op CHECK op de afstandsbediening.


#### Tape select edit annuleren

Druk op CONTINUE op het toestel.

#### Opnemen van een CD: bandlengte opgeven (time edit)

De compact disc speler stelt desgewenst een muziekselectie samen die binnen de ingestelde speelduur van de cassette past. Bijvoorbeeld bij gebruik van een 46-minuten cassette voor het opnemen van een 50-minuten compact disc, zal de CD-speler automatisch die muziekstukken kiezen met een maximale speelduur van 46 minuten, waarbij de cassette zo volledig mogelijk wordt opgevuld. Muziekstukken met een nummer hoger dan 20 worden niet geprogrammeerd.

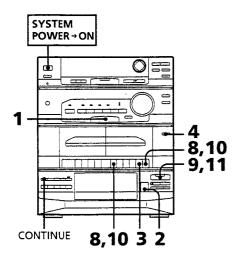


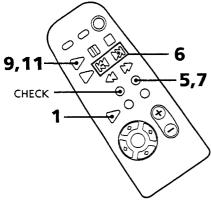


- 1 Druk herhaalde malen op FUNCTION tot "CD" verschijnt in het uitleesvenster.

- 3 Druk op □/♠ en steek een onbespeelde cassette van de aangegeven lengte (of langer) in deck B met de kant waarop u wilt opnemien naar voren.
  Let op dat het wispreventienokje intact
- 4 Om storende bandruis in zacht doorkomende hoge frequenties te onderdrukken, drukt u op de DOLBY NR schakelaar. "DOLBY NR B" verschijnt in het uitleesvenster.
- **5** Druk eenmaal op EDIT op de afstandsbediening. "TIME EDIT" en "SELECT TIME" verschijnen in het uitleesvenster.
- **6** Druk op ☒ of ☒ op de afstandsbediening om de bandlengte op te geven.

Door een druk op de toets verandert de indicatie als volgt:

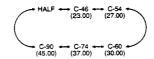

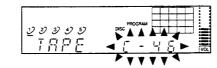


Kies "HALF" wanneer u de CD speler slechts de half van de totale speelduur van de CD wilt laten weergeven. U kunt "HALF" niet kiezen bij het opnemen van een CD waarop meer dan 20 muziekstukken staan.

**7** Druk op EDIT.

De speler bepaalt automatisch welke muziekstukken moeten worden opgenomen op kant A en B. De totale opnameduur voor kant A verschijnt in het uitleesvenster.

Muziekstukken voor opname op A

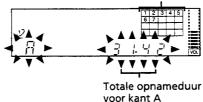

Om op beide kanten op te nemen, drukt u opnieuw op EDIT.

De CD-speler bepaalt welke muziekstukken op kant B worden opgenomen.

8 Druk op III en vervolgens op O REC. Druk O REC snel en stevig in. "REC" verschijnt in het uitleesvenster. Druk nogmaals op II. De opname start.

- 9 Druk op CD (of CD op de afstandsbedienung).
  De CD-speler start de weergave van de muziekstukken die moeten worden opgenomen op kant B.
- 10 Druk op III en vervolgens op O REC nadat u de cassette aan het begin van kant B hebt gezet.
  Druk de knop stevig en snel in.
  Druk nogmaals op III.
- 11 Druk op CD → (of CD ▷ op de afstandsbedienung).
  De -speler start de weergave van de muziekstukken die moeten worden opgenomen op kant B.

#### De opname stoppen

Druk op □/≙.

#### De volgorde controleren

Druk herhaalde malen op CHECK op de afstandsbediening.

Bij elke druk op CHECK verschijnt het aantal geprogrammeerde muziekstukken in het uitleesvenster.

## De gewenste muziekstukken vooraf controleren

U kunt de opname van bepaalde muziekstukken voorrang geven door ze op voorhand te selecteren. (Zie "Afspelen van muziekstukken in de gewenste volgorde (PROGRAM-weergave)".


Deze functie werkt niet met muziekstuknummers hoger dan 20.

#### Tijdmontage annuleren

Druk op CONTINUE op het toestel.

## Opnemen van de

U kunt via de ingebouwde tuner radiouitzendingen op cassette opnemen. Gebruik hiervoor TYPE I (normal) of TYPE II (CrO<sub>2</sub>) cassettes.

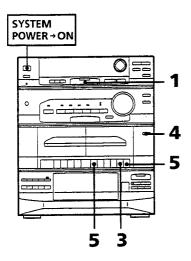

## 16


- T Druk enkele malen op TUNER/BAND tot de gewenste afstemband in het uitleesvenster verschijnt.
- 2 Stem af op de radiozender waarvan u een programma wil opnemen. (Zie voor nadere bijzonderheden de beschrijving onder "Luisteren naar de radio" of "Afstemmen op vooringestelde zenders").
- **3** Druk op □/≙ en steek een onbespeelde cassette in deck B met de kant waarop u wilt opnemen naar voren gericht. Let op dat het wispreventienokje intact
- 4 Om storende bandruis in zacht doorkomende hoge frequenties te onderdrukken, drukt u op de DOLBY NR schakelaar. "DOLBY NR B" verschijnt in het uitleesvenster.
- **5** Druk op II en vervolgens op O REC. Druk O REC snel en stevig in. Druk nogmaals op III. De opname start.

#### Stoppen met opnemen

Druk op □/合.

#### Kopiëren van bandopnamen

U kunt een band kopiëren naar een andere band met normale of hoge snelheid. Gebruik hiervoor de toetsen op het apparaat en een TYPE I (normal) of TYPE II (CrO<sub>2</sub>) cassette.

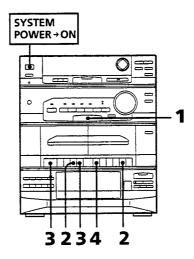

- Druk herhaalde malen op FUNCTION tot "TAPE" verschijnt in het uitleesvenster.
  - TAPE wordt geselecteerd.
- **2** Druk op □/\(\text{\rightarrow}\), en steek een voorbespeelde cassette in deck A en een blanco cassette in deck B. Steek een onbespeelde cassette in deck B met de kant waarop u wilt opnemen naar voren gericht. Let op dat het wispreventienokje intact
- **3** Druk op □ en ▷ op deck A. Deck A schakelt over naar de weergavepauzestand.
- Druk op O REC op deck B. Druk de knop stevig en snel in. "DUB" en "REC" verschijnen in het uitleesvenster. Deck A verlaat de weergave-pauzestand en deck B start tegelijkertijd de opname.

#### Het kopiëren stoppen.

Druk op □/\equiv op deck A en vervolgens op □/≙ op deck B.

#### Opmerking

• Verander tijdens het kopiëren niet van geluidsbron.

#### U moet DOLBY NR niet inschakelen

De cassette in deck B wordt automatisch opgenomen in dezelfde toestand als de cassette in deck A.

# N

## Hoofdstuk 5: Bijregelen van het geluid

Bijregelen van het geluid


Kiezen van een akoestiekinstelling

**Grafiek-toonregeling** 

Vastleggen van uw zelfgemaakte klankbeeldinstellingen (personal file)

## Bijregelen van het geluid

Om ten volle te kunnen genieten van het geluid van de stereo-installatie, kunt u het geluid als volgt bijregelen. In de paragrafen hieronder wordt uitgelegd hoe u diverse geluidsinstellingen kunt maken.

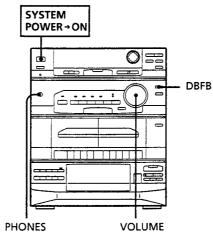

#### Het volume regelen

Draai aan VOLUME op het toestel of druk op VOL (+/-) op de afstandsbediening.

#### De lage tonen versterken

Druk op herhaalde malen op DBFB\*, en kies DBFB \\ of DBFB \\ iii \).

"DBFB" heeft meer effect dan "DBFB".


\* DBFB = Dynamic Bass Feedback

## Luisteren via de hoofdtelefoon zonder anderen te storen

Sluit een hoofdtelefoon aan op de PHONES aansluiting. Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, zal geen geluid via de luidsprekers te horen zijn.

## Kiezen van een akoestiek-instelling

Bij deze stereo-installatie heeft u de keuze uit 5 verschillende akoestiek-instellingen, die in de fabriek zijn vooringesteld. Kies de meest geschikte akoestiek-instelling aan de hand van het soort muziek waarnaar u gaat luisteren.

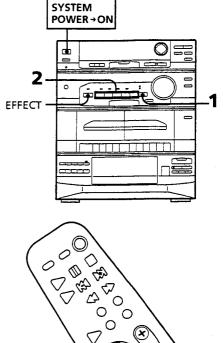

1 Druk op FILE SELECT (of MUSIC MENU 4/♦ op de afstandsbediening) om SELECT 5 te kiezen. de SELECT 5 indicator licht op.

MUSIC MENU ON/OFF

> 2 Druk op één van de FILE 1 – 5 toetsen op het toestel (of MUSIC MENU ⋄/⋄ op de afstandsbediening). De indicator van de gekozen toets licht

De instellingen hebben het volgende

Druk op	Voor
FILE 1 (ROCK)	Een krachtig en helder geluid, waarbij de lage en hoge tonen worden versterkt
FILE 2 (POPS)	Een licht en duidelijk geluid, waarbij de hoge en middentonen worden versterkt
FILE 3 (JAZZ)	Muziek met percussie, waarbij de lage tonen worden versterkt
FILE 4 (CLASSIC)	Een helder, open geluid met veel weergalm
FILE 5 (SALSA)	Warm stemgeluid met een sterk ritme en nadruk op de midden- en lage tonen

"SUR ((((())))" verschijnt in het uitleesvenster als u een instelling met surround effect kiest.

#### vervolgt →


#### → vervolg

#### Om de akoestiek-instelling te annuleren

Druk eenmaal op EFFECT (of MUSIC MENU ON/OFF op de afstandsbediening) zodat de EFFECT indicator en de lampjes van de gekozen instelling doven. "EFFECT OFF" verschijnt in het uitleesvenster.


#### **Grafiek-toonregeling**

U kunt de akoestiek-instelling wijzigen door het frequentiebereik te verhogen of te verlagen. Gebruik hiervoor de toetsen op het toestel.

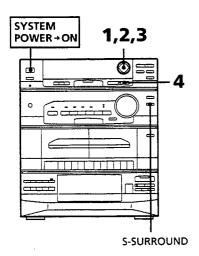


1 Druk op one of ◀, ▶, ▲ of ▼ (CURSOR CONTROL).


Het frequentiebereik verschijnt en de niveauwaarde knippert in het uitleesvenster.

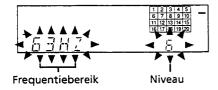

2 Druk op ◀ of ▶ om het frequentiebereik te kiezen dat u wilt wijzigen.

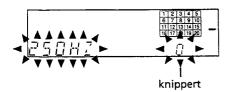

3 Druk op ▲ of ▼ om het frequentiebereik te verhogen of te verlagen.

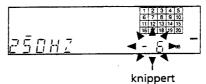



4 Herhaal de stappen 2 en 3 om andere frequentiebanden bij te regelen en druk op ENTER/NEXT.

## Voor geluid als in een bioscoop of concertzaal


## Vastleggen van uw zelfgemaakte klankbeeldinstellingen (personal file)

U kunt zelf toonregelingsinstellingen maken en deze in het geheugen van het apparaat vastleggen. De gemaakte instellingen kunnen dan later bij het luisteren naar een favoriete cassette, compact disc of de radio worden opgeroepen. In totaal kunnen vijf toonregelingsinstellingen in het geheugen opgeslagen worden.

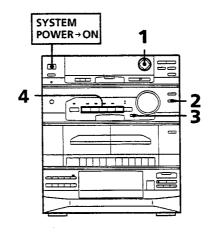

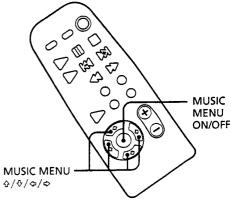

- 1 Druk op de gewenste grafiektoonregelingstoets. (Zie "Kiezen van een akoestiek-instelling" en "De akoestiekinstelling wijzigen".
- 2 Druk op S-SURROUND om het surround-effect naar wens in of uit te schakelen.
- 3 Druk op EQ MEMORY. "MEMORY" verschijnt en "F 1 – 5" knippert in het uitleesvenster.

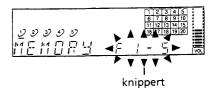

**4** Druk op één van de FILE 1 – 5 toetsen waaronder u het effect wilt opslaan. "MEMORY" verdwijnt.

#### Oproepen van een personal file

Druk op FILE SELECT (of MUSIC MENU ⇔/⇒ op de afstandsbediening) om P FILE te kiezen. De indicator P FILE licht op. Druk dan op één van de FILE 1 – 5 toetsen (of MUSIC MENU ⇔/⇒ op de afstandsbediening).

#### Een personal file wissen

Sla een nieuw personal file op onder een bestaand bestandsnummer (FILE 1 – 5). Het oude personal file wordt dan gewist.



#### De sleep timer uitschakelen

#### Controleren van de resterende sluimerduur

Druk eenmaal op SLEEP.

minuten) zal dan enkele seconden lang in het uitleesvenster worden aangegeven.

Druk herhaalde malen op SLEEP tot u de

## naar een cassette.

Kies b.v. 50 minuten bij het beluisteren van een cassette van 90 minuten.

Druk herhaalde malen op SLEEP tot "OFF" verschijnt in het uitleesvenster.

## De resterende sluimerduur (aantal

#### De resterende sluimerduur wijzigen terwijl de sleep timer aan is.

## gewenste duur bekomt.

## Gebruik van de sleep timer bij het luisteren

Kies een sluimerduur die langer is dan een cassettekant, zodat de weergavetoets uitspringt.

# functies In slaap vallen met muziek

**Hoofdstuk 6:** 

Ontwaken met muziek

verkrijgbare apparatuur

Aansluiten van los

**Extra** 


## **SYSTEM** POWER → ON

stellen, of de klok gelijk loopt.

u de wek timer hebt ingesteld.

muziek

slaap kunt vallen.

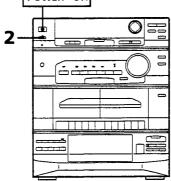

In slaap vallen met

U kunt de stereo-installatie automatisch

laten uitschakelen zodat u bij muziek in


Controleer, alvorens de sluimerfunctie in te

U kan de sleep timer ook instellen wanneer

## Ontwaken met muziek

U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip ontwaken met muziek.

Daartoe hoeft u de timer slechts éénmaal  $\mathbf{i}_{\cdot}$  . te stellen. Als geluidsbron kan de CD in elke stand werken (normal, shuffle of programme). Controleer of de klok juist staat alvorens de timer in te stellen. U kan de wek timer ook instellen wanneer u de sleep timer al hebt ingesteld.

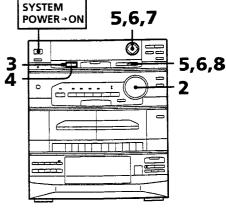

Maak de geluidsbron klaar.

#### Om te ontwaken met het geluid van de radio

Stem af op de gewenste zender.

vervolgt →

1 Speel uw favoriete muziekbron af (cassette, tuner of CD).

2 Druk herhaalde malen op SLEEP om de gewenste sluimerduur in te stellen. "SLEEP" en de minuten-aanduiding verschijnen in het uitleesvenster. De stroom zal dan automatisch na 10 tot 90 minuten worden uitgeschakeld, afhankelijk van de lengte van de ingestelde sluimerduur;

#### Wanneer u AUTO kiest

Het toestel wordt uitgeschakeld wanneer de huidige CD of cassette (1 kant) ten einde is (maximum 100 minuten).

19


#### → vervolg

## Om te ontwaken met het geluid van een CD

Breng een CD in en sluit het frontdeksel. Als de weergavepositie-indicator zich niet onder het nummer van de disc bevindt die u wilt afspelen, drukt u herhaalde malen op DISC SKIP tot het rode symbool op of onder de gewenste CD oplicht. Als u een specifiek nummer wilt afspelen, volgt u de procedures voor geprogrammeerde CD-weergave (zie "Afspelen van muziekstukken in de gewenste volgorde (PROGRAM-weergave)").


- 2 Draai aan de VOLUME knop om het volume te regelen. De muziek begint met het bijgestelde volume te spelen op het ingestelde tijdstip.
- **3** Druk op TIMER SET. "SELECT TIMER" verschijnt in het uitleesvenster.
- 4 Druk op DAILY 1 of DAILY 2. "ON" en de timerindicator verschijnen en het uur knippert in het uitleesvenster.



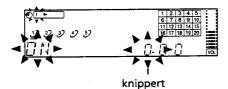

5 Druk op ◀ of ▶ (CURSOL CONTROL) om het tijdstip in te stellen waarop u de installatie wilt laten inschakelen en druk dan op ENTER/NEXT.

Stel de minuten in op dezelfde manier. "OFF" verschijnt en de uren knipperen in het uitleesvenster.

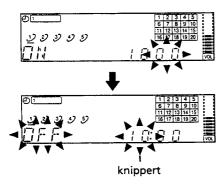


Druk op ◀ of ► om het uur in te stellen waarop u het systeem wilt laten uitschakelen en druk dan op ENTER/ NEXT.

Stel de minuten in op dezelfde manier.

Het uitleesvenster verandert als volgt:

CD <del>← → TUNER</del>

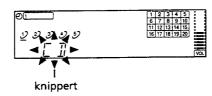

- 8 Druk op ENTER/NEXT. De voorinstellingen verschijnen achtereenvolgens in het uitleesvenster.
- 9 Druk op SYSTEM POWER om het systeem af te zetten. Het toestel wordt op het ingestelde tijdstip ingeschakeld en de muziek begint te spelen met het bijgestelde volume.

#### **De timerinstellingen wijzigen** Begin opnieuw vanaf stap 1.

#### De timerinstellingen controleren

- 1 Druk op DAILY 1 of DAILY 2.
- 2 "TIMER OFF" verschijnt in het uitleesvenster.
- Druk nogmaals op DAILY 1 of DAILY 2. De voorinstellingen verschijnen achtereenvolgens in het uitleesvenster en vervolgens verschijnt "DAILY 1 ON" of "DAILY 2 ON".

#### Veranderen van timer

Druk op DAILY 1 of DAILY 2.

#### De timer uitschakelen

- 1 Druk op DAILY 1 of DAILY 2.
- 2 "TIMER OFF" verschijnt in het uitleesvenster.

#### Opmerking

Wanneer u de sleep timer instelt, zal de wek timer pas inschakelen als het systeem is uitgezet door de sleep timer.

## Aansluiten van los verkrijgbare apparatuur

Ter verhoging van uw luisterplezier bestaat de mogelijkheid andere audio/videoapparatuur op deze stereo-installatie aan te sluiten. U kunt het volgende aansluiten:

- een videorecorder op de VIDEO (AUDIO) IN aansluitingen
- een platenspeler op de PHONO IN aansluitingen
- een hoofdtelefoon op de PHONES aansluiting op het frontpaneel

#### Een videorecorder aansluiten

- 1 Sluit een videorecorder of andere videoapparatuur aan op VIDEO (AUDIO) IN.
- 2 Druk herhaalde malen op FUNCTION tot "VIDEO" verschijnt in het uitleesvenster. De aangesloten geluidsbron speelt via de luidsprekers.

## U kunt ook het geluid van de videorecorder opnemen.

Aansluiten van een extra

- platenspelerSluit de platenspeler aan op de PHONO IN ingangen achteraan op het toestel.
- 2 Druk herhaalde malen op FUNCTION tot "PHONO" verschijnt op het uitleesvenster. Het geluid van de platenspeler is dan via de luidsprekers te horen. Bovendien kunt u de weergave van de platenspeler op cassetteband opnemen.

#### Opmerking

Als u de platenspeler gebruikt, kan bij hoog volume vervorming of gebrom optreden. Dit is vaak te wijten aan het bass-geluid van de luidsprekers die de vloer en de lucht aan het trillen brengen. Deze trillingen kunnen worden overgebracht op de naald van de platenspeler, waardoor vervorming of gebrom ontstaat. Om dit te voorkomen:

- 1 plaatst u de luidsprekers op enige afstand van de platenspeler;
- 2 schakelt u het surround effect uit;
- installeert u de luidsprekers of de platenspeler op een stevige ondergrond;
- 4 zet u DBFB op "DBFB \" of OFF.

# Overige informatie

Voorzorgsmaatregelen Verhelpen van storingen Onderhoud

Benaming van de bedieningsorganen

Technische gegevens

Index

#### Voorzorgsmaatregelen

Mocht u vragen of problemen betreffende de werking of de bediening van deze installatie hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met uw Sony handelaar.

#### Betreffende de netspanning

Alvorens het toestel in gebruik te nemen, moet u controleren of de spanning die vermeld staat op uw toestel overeenkomt met de netspanning.

Netspanning

220 - 230 V AC, 50/60 Hz

#### Veiligheid

- Zolang het netsnoer op het stopcontact aangesloten is, blijft de stereo-installatie onder spanning staan, ook al is de installatie zelf uitgeschakeld.
- Verbreek de aansluiting van het netsnoer op het stopcontact, wanneer u denkt de installatie geruime tijd niet te gebruiken.
   Trek voor het verbreken van de aansluiting op het stopcontact altijd aan de stekker en nooit aan het snoer zelf.
- Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in een van de componenten terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en laat de betreffende component eerst door een deskundige nakijken alvorens deze weer in gebruik te nemen.
- Laat het netsnoer uitsluitend bij een erkend onderhoudscentrum vervangen.
- De laserstraal in dit toestel is schadelijk voor de ogen, zodat u de behuizing niet mag openen. Laat dat over aan bevoegd personeel.

#### Plaatsing

Zet de stereo-installatie op een plaats met voldoende ventilatie om oververhitting van de inwendige onderdelen te voorkomen.

#### Betreffende condensatie in de CDspeler

Wanneer de compact disc speler rechtstreeks van een koude in een warme omgeving wordt gebracht, of als deze in een erg vochtige kamer wordt geplaatst, kan op de lens binnenin het apparaat vocht uit de lucht condenseren. Als dit zich voordoet, zal de compact disc speler niet functioneren. Verwijder de disc en laat het apparaat ongeveer een uur aanstaan, zodat alle condens verdwijnt.

#### Beschermen van uw opnamen tegen per ongeluk wissen

Om een cassette tegen abusievelijk wissen te beschermen, breekt u het wispreventienokje uit voor de cassettekant waarvan u de opnamen wilt beveiligen, zoals in de afbeelding is aangegeven. Als u een beveiligde cassette later weer voor opname geschikt wilt maken, dient u de ontstane opening(en) met een stukje plakband te bedekken.



#### Verhelpen van storingen

Aan de hand van de onderstaande lijst van controlepunten zult u in staat zijn de meeste problemen die zich bij de bediening van het apparaat kunnen voordoen zelf op te lossen. Alvorens de punten van de onderstaande lijst na te lopen, dient u allereerst even het volgende de controleren:

- Is het netsnoer goed aangesloten?
- Zijn de luidsprekers op de juiste wijze aangesloten?

Mocht het probleem niet verholpen zijn nadat u onderstaande controles hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke Sony handelaar.

#### Tuner

## "TUNED" knippert in het uitleesvenster.

→ Richt de antenne.

## "STEREO" knippert in het uitleesvenster.

→ Richt de antenne.

#### Sterke brom of andere stoorgeluiden

- → Richt de antenne.
- → De ontvangen zender is te zwak.
- → Sluit een aarddraad aan.

## Een stereo FM-uitzending wordt niet in stereo ontvangen.

→ Druk op STEREO/MONO zodat de "STEREO" aanduiding verschijnt.

#### Cassettedeck

#### Opnemen is niet mogelijk.

- → Er is geen cassette in de houder aanwezig.
- → Het wispreventienokje van de cassette is verwijderd.
- → De band is volledig naar één kant afgespoeld.

#### vervolgt →

#### → vervolg

#### Het is niet mogelijk op te nemen of weer te geven of het geluidsvolume neemt af.

- → Vuile koppen. Reinig de koppen.
- → Restmagnetisme op de opname/ weergavekop.\*

#### Te veel snelheidsfluctuaties of het geluid valt weg.

→ Vuil op de capstan-assen of . aandrukrollen.\*

#### Eerdere opnamen worden onvoldoende gewist.

→ Restmagnetisme op de opname/ weergavekop.\*

#### Veel ruis of wissen van de hoge frequenties.

- → Restmagnetisme op de opname/ weergavekop.\*
- \* Zie "Onderhoud".

#### CD speler

22

#### De weergave begint niet.

- → De disc is vuil.
- → De disc ligt met de bedrukte of labelkant naar beneden in de disclade.
- → Er is vocht in de speler gecondenseerd. Laat het apparaat ongeveer een uur lang aanstaan totdat alle condens weer verdampt is.

#### Bij afspelen wordt niet begonnen met het eerste muziekstuk.

→ De programma-weergave of willekeurige weergave is ingeschakeld. Druk op CONTINUE.

#### Algemeen

#### Er is geen geluid

- → Draai de VOLUME regelaar naar rechts.
- → Er is een hoofdtelefoon aangesloten. Verbreek de aansluiting.

#### Siechts geluid van één kanaal of een ongebalanceerd links en rechts volume.

→ Controleer de luidsprekeraansluiting van het nietwerkende kanaal.

#### Geluid van links en rechts is verwisseld.

→ Controleer de aansluitingen op de luidsprekers en plaats van de luidsprekers.

#### Te weinig lage tonen of schijnbare verkeerde plaatsing van de muziekinstrumenten.

→ Controleer of de luidsprekers in fase zijn aangesloten.

#### Hinderlijke brom of storing.

→ De TV of videorecorder staat te dicht in de buurt van de stereoinstallatie. Plaats de apparaten wat verder uit elkaar.

#### De tijdsaanduiding "0:00" knippert in het uitleesvenster.

→ De stroom is een tijdje lang uitgevallen. Stel de juiste tijd opnieuw in en maak eventuele schakelklokinstellingen opnieuw.

#### De afstandsbediening werkt niet.

- → De batterijen zijn leeg. Vervang beide batterijen door nieuwe.
- → Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbedieningen en de stereo-installatie.


#### **Onderhoud**

#### Reinigen van koppen en het bandloopwerk.


Vervuilde koppen veroorzaken afname van de geluidskwaliteit bij opnemen en wegvallen van het geluid bij weergeven. Het wordt daarom aanbevolen de koppen en het bandloopwerk na iedere 10 gebruiksuren schoon te maken.

Open de cassettehouder en veeg de koppen, de aandrukrollen en de capstan-assen schoon met een wattenstaafje dat licht is bevochtigd met speciale reinigingsvloeistof of alcohol (spiritus). Veeg de in de afbeelding aangegeven onderdelen schoon.

#### Deck A

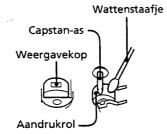

#### Deck B

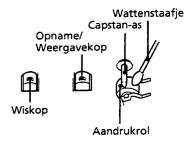

Wacht met het insteken van een cassette totdat alle gereinigde delen geheel opgedroogd zijn.

#### Demagnetiseren van de koppen

Na 20 tot 30 gebruiksuren zal er zich op de koppen restmagnetisme hebben opgebouwd, hetgeen kan resulteren in wegvallen van de hoge tonen en bandruis. Om de restmagnetisme te verwijderen, dient u de koppen en alle metalen onderdelen van het bandloopwerk te demagnetiseren met een in de handel verkrijgbaar demagnetiseer-apparaat. Volg de gebruiksaanwijzing die met het demagnetiseerapparaat wordt bijgeleverd.

#### Reinigen van de ombouw

Veeg de behuizing van de apparatuur schoon met een zachte doek, licht bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

#### Reinigen van compact discs

Maak een vuile disc schoon met een reinigingsdoekje. Veeg compact discs schoon vanuit het midden naar de rand.

#### Opmerkingen over CDs

- Gebruik voor het reinigen nooit oplosmiddelen (wasbenzine, verfverdunner), reinigingsmiddelen of anti-statische spray bestemd voor grammofoonplaten.
- Krassen, vuil of vingerafdrukken op de compact disc kunnen sporingsfouten veroorzaken.

## Technische gegevens

#### **CD-speler gedeelte**

Laser

Compact disc digitaal Systeem

audiosysteem

Halfgeleider laser  $(\lambda = 780 \text{ nm}).$ 

Emissieduur: continu

Laseruitgangsvermogen:

Max 44,6 μW\*

\* Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak van het optische blok met opening van 7 mm.

Golflengte 780 – 790 nm

#### Tuner gedeelte

FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner

FM tuner gedeelte

Afstembereik Antenne

87,5 - 108,0 MHz FM draadantenne

Antenne-aansluiting

75 ohm asymmetrisch

Tussenfrequentie

10,7 MHz

#### AM tuner gedeelte

Afstembereik

Duitse en Italiaanse modellen:

531 - 1.602 kHz AM:

Andere modellen:

531 - 1.602 kHz MG: 153 - 279 kHz LG:

(met LG-afsteminterval

van 3 kHz)

Antenne

AM kaderantenne

Aansluiting voor buitenantenne

Tussenfrequentie 450 kHz

#### Cassettedeck-gedeelte

Opnamesysteem

4 sporen, 2 kanalen stereo

Frequentiebereik

(DOBLY NR OFF) 60 - 13.000 Hz (±3 dB), met SONY TYPE I cassette  $60 - 14.000 \text{ Hz} (\pm 3 \text{ dB})$ , met SONY TYPE II cassette

Snelheidsfluctuaties

±0,15% W.Peak (IEC) 0,1% W.RMS (NAB) ±0,2% W.Peak (DIN)

#### Versterkergedeelte

Continu RMS uitgangsvermogen

50 W + 50 W (6 ohms bij 1 kHz,

60 W + 60 W (6 ohms bij 1 kHz,

10% THD)

Muziek-piekvermogen

100 W + 100 W (6 ohms bij 1 kHz, 10% THD)

Ingangen

PHONO (phono-aansluiting):

Gevoeligheid 3 mV, impedantie

47 kOhm

VIDEO(AUDIO) (phone-aansluiting):

Gevoeligheid 300 mV,

impedantie 47 kOhm

Uitgangen

PHONES (phone-aansluiting):

voor hoofdtelefoons van 8 ohm

en meer.

SPEAKER: voor impedantie van 6 tot

16 ohm.

#### Luidspreker-gedeelte (SS-LB255)

Luidsprekersysteem

2-weg systeem

Luidsprekers

Woofer: 17 cm, conustype Tweeter: 6 cm, conustype Luidsprekertype: bass reflex Nominale impedantie: 6 ohm Afmetingen

Ong. 250 × 425 × 225 mm

(B/H/D)

Gewicht Ong. 4,2 kg netto per

luidspreker

#### Meegeleverde accessoires

AM kaderantenne (1)

Afstandsbediening RM-SD25 (1) Sony SUM-3 (NS) batterijen (2)

FM draadantenne (1)

#### **Algemeen**

Voeding 220 - 230 V AC regelbaar,

50/60 Hz

Stroomverbruik

100 W

Afmetingen

Ong.  $355 \times 425 \times 400$  mm

(B/H/D)

incl. uitstekende onderdelen en

bedieningselementen

Gewicht Ong. 9,9 kg

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.


## Benaming van de bedieningsorganen

Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden die tussen haakjes staan aangegeven.

#### Voorpaneel

#### Tuner


Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden die tussen haakjes staan aangegeven.

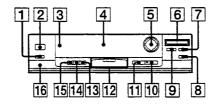

- 1 SLEEP toets (19)
- 2 SYSTEM POWER schakelaar (7)
- 3 Afstandsbedieningssensor
- Uitleesvenster (24)
- CURSOR CONTROL toetsen (6, 18)
- 6 TUNING (+/-) toetsen (11)
- 7 TUNER MEMORY toets (11)
- 8 STEREO/MONO toets (11)
- TUNING MODE toets (11)
- 10 ENTER/NEXT toets (12) 11 DISPLAY/DEMO toets (5)
- 12 TUNER/BAND toets (11, 16)


- 13 DAILY 2 toets (20)
- 14 DAILY 1 toets (20)
- 15 TIMER SET toets (19)
- 16 CLOCK SET toets (19)

#### Versterker

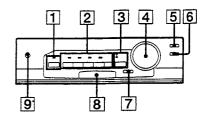

- EFFECT toets/aanduinding (18)FILE 1 5 toetsen/aanduindingen (17)
- 3 FILE SELECT toets/aanduindingen (17)
- 4 VOLUME regelaar (7, 17)
- 5 DBFB toets (17)
- S-SURROUND toets (17)
- **EQ** MEMORY toets (12)
- 8 FUNCTION toets (7)
- 9 PHONES.aansluiting (17)


#### Cassettedeck

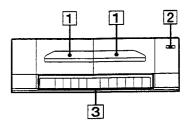

- 1 Cassettehouders (13)
- DOLBY NR toets (13)
- 3 Bandloopfunctietoetsen

  - ⊳⊳ (snel rechts) (13)
  - □/\(\exists \) (stop/uitwerpen) (13)
  - O (opname) (enkel voor deck B) (14)
  - 00 (pauze) (13)

#### CD speler

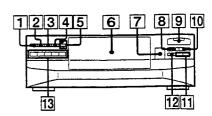


- 1 CONTINUE toets (7)
- 2 SHUFFLE toets (8)
  3 PROGRAM toets (9)
- 4 REPEAT toets (8) 5 AUTO toets/aanduiding (10)
- 6 Frontdeksel (7)
- 8 II (pauze) toets (7)
- 9 (weergave) toets (7)

#### vervolgt →

#### → vervolg

- 10 □ (stop) toets (7)
- 11 AMS | AMS | toetsen (7, 13)
- 12 DISC SKIP toets (7)
- 13 DISC 1 5 toetsen (7)

#### **Achterpaneel**

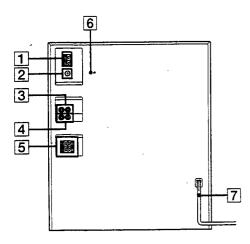



- 1 AM aansluiting (4)
- 2 FM 75Ω aansluiting (4)3 PHONO IN aansluitingen (20)
- 4 VIDEO (AUDIO) IN aansluitingen (20)
- 5 SPEAKER aansluitingen (4)
- 6 h aardingsaansluiting (4)
- 7 Netsnoer (4)

NL

24

#### **Uitleesvenster**

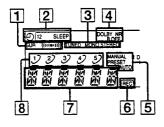

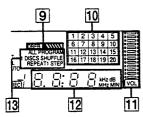


- SURROUND aanduiding (17)
  TIMER aanduidingen (19)
  Tuner aanduiding (11)

- 4 DOLBY NR B aanduiding (13)
- 5 AUTO/MANUAL/PRESET aanduiding
- 6 REC aanduiding (14)
- 7 Band/disc/muziekstuk/ geluidsfrequentie aanduidingen (7, 9,
- 8 Disckalender/Weergavepositie aanduiding (7)

- 9 DBFB aanduiding (17)
- 10 Muziekkalender (7)
- 11 VOLUME aanduiding (7)
- 12 Radiofrequentie/speelduur/ geluidsfrequentieniveau aanduidingen (7, 11, 14)
- 13 CD weergavestand-indicators (7)

#### **Afstandsbediening**

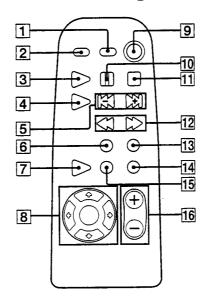

- 1 SLEEP toets (19)
- LOOP toets (10)
- CD ▷ (weergave) toets (7)
- 4 TUNER/BAND ▷ toets (11)
- 5 🖾 / 🗯 toetsen (7)
- 6 CHECK toets (9)
- 7 FUNCTION toets (7, 13)
- 8 MUSIC MENU toetsen (12)
- 9 POWER toets (7)
- 10 (pauze) toets (9)
- 11 □ (stop) toets (9)
- 12 <3 / ☼ toetsen
- 13 EDIT toets (14)
- 14 DISC SKIP toets (9)
- 15 CLEAR toets (9)
- 16 VOL (volume) +/- toetsen (7, 17)

#### Index

Aanduidingen op het uitleesvenster 6, 19
Aansluiten
van los verkrijgbare apparatuur 20
van de antenne 4
van de stroom 4
van de luidsprekers 4
van de stereo-installatie 4
Afspelen
van compact discs (NORMAL
weergave) 7
van musiekstukken in willekeurige
volgorde (SHUFFLE weergave) 8
van musiekstukken in de gewenste
volgorde (PROGRAM weergave) 8
van een cassette 13
AMS 7
Antenne 4
Batterijen 6
Batterijen plaatsen 6
Benaming van de bedieningsorganen 23
Bijregelen van het geluid 17
Cassettedeck 13
CD nummers herhalen 9
CD-speler 7
Dolby NR(ruisonderdrukking) 13
Doorlopen van vooringestelde zenders 12
Geluidsregeling 17
Volumeregeling 17
Helhaaldelijk afspelen van musiekstukken
(REPEAT weegave) 10
Klokinstelling 6
Kopiëren 16
Meegeleverde accessoires 23
Muziekkalender 7
Muziekstukken afspelen en daarbij een kor
gedeelte herhalen (LOOP weegave) 10
Normale weergave 7
Onderhoud 22
Opnemen
van een CD 13
van een CD - bandlengte kiezen (tape
select edit) 14
van een CD - bandlengte opgeven (time
edit) 14
radioprogramma 16
van cassette (kopiëren) 16
Radiozenders
voorinstellen 12
afstemmen 12
Relay-weergave 12
Shuffle-weergave 8
Sleep timer 19
Technische gegevens 22
Timer
In slaap vallen met muziek 19
Ontwaken met muziek 19
Tuner 12
Vastleggen van zelfgemaakte
klankbeeldinstellingen (personal
file) 18
Verhelpen van storingen 21